

Ведомственные строительные нормы

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОМЫСЛОВЫХ
СТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

Технология
и организация

ВСН 005-88

Миннефтегазстрой

Москва 1989

Издание официальное

© Всесоюзный научно-исследовательский институт по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ), 1989

РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ:

Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов (ВНИИСТ):

К.И.Зайцев, канд.техн.наук, И.Д.Красулин, канд.техн.наук, Р.Д.Габелая, канд.техн.наук, Е.А.Аникин, канд.техн.наук, В.И.Булаев, И.А.Борисенков, канд.техн.наук, Н.П.Глазов, канд.техн.наук, И.В.Газуко, канд.техн.наук, С.В.Головин, канд.техн.наук, Л.Г.Генкина, канд.техн.наук, В.В.Грузов, М.И.Каганович, канд.техн.наук, В.Б.Ковалевский, канд.техн.наук, В.Н.Комарица, В.В.Козырев, А.Г.Мазель, д-р техн.наук, М.В.Машков, Н.Е.Маховиков, канд.техн.наук, М.Ю.Митрохин, канд.техн.наук, В.Ф.Николенко, канд.техн.наук, К.А.Овсепян, Т.Х.Саттаров, канд.техн.наук, В.Г.Селиверстов, Л.П.Семенов, канд.техн.наук, В.Д.Тарлинский, канд.техн.наук, А.И.Тоут, канд.техн.наук, Р.Р.Хакимьянов, канд.техн.наук, Т.Н.Шпагина, В.Д.Шапиро, канд.техн.наук, В.Ф.Чабуркин, канд.техн.наук;

ССО "Объетрубопроводстрой": Е.А.Лаврентьев, В.Ф.Гончаренко, А.Ш.Самигуллин, В.Н.Сухов;

ССО "Нефтегазонтаж": Р.А.Тамерьян, А.С.Аберков.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главным научно-техническим управлением Миннефтегазострой: В.А.Шукаев, канд.техн.наук, А.А.Файзуллин, В.В.Кузнецов.

С введением в действие ВСН "Строительство промышленных стальных трубопроводов. Технология и организация" ВСН 005-88 утрачивают силу: "Строительство промышленных стальных трубопроводов" ВСН 219-87 Миннефтегазострой;

"Инструкция по проектированию и строительству автомобильных дорог для обустройства нефтяных месторождений на севере Томенской области" ВСН 2-134-81 Миннефтегазострой;

сроках поставки труб для нефтепромыслов" ВОН 164-83
Миннефтегазстрой);
"Инструкция по технологии и организации перевозок, погрузки,
разгрузки и складирования труб малых диаметров (100-500 мм)
при строительстве нефтепроводов" ВОН 203-86
Миннефтегазстрой".

СОГЛАСОВАНЫ:

Госстрой СССР, письмо № АЧ-4129 - В от 22.II.1988 г.

Главное управление проектирования и капитального строительства Миннефтепрома, письмо № 3-1-24/898 от 04.IO. 1988г.

Главное управление проектирования и капитального строительства Мингазпрома, письмо № 03-2/1429 от 25.IO.1988 г.

Главгосгазнадзор СССР, письмо № II-5-2/319 от 25.II.1988 г.

Управление охраны труда и военизированных спецслужб Миннефтегазстроя. Начальник А.С.Пашенко.

Министерство строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности	Ведомственные строительные нормы	ВСН 005-88 Миннефтегазстрой
	Строительство промышленных стальных трубопроводов. Технология и организация	Ваамен ВСН 2-134-81 Миннефтегазстрой ВСН 164-83 Миннефтегазстрой ВСН 203-86 Миннефтегазстрой ВСН 219-87 Миннефтегазстрой

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

I.1. Настоящие Ведомственные строительные нормы (ВСН) распространяются на сооружение и реконструкцию промышленных стальных трубопроводов^х диаметром до 1420 мм (включительно) на новых и действующих месторождениях нефти, газа, газового конденсата и подземных хранилищ газа (ПХГ) с избыточным давлением среды не выше 52 МПа (320 кгс/см²), область распространения которых регламентирована "Нормами проектирования промышленных стальных трубопроводов" ВСН 51-3/2, 38-85 .
Мингазпром,
Миннефтепром

I.2. Требования настоящих ВСН не распространяются на сооружение и реконструкцию промышленных трубопроводов в районах вечной мерзлоты, в зоне морских акваторий и районах с сейсмичностью выше 8 баллов для подземных и выше 6 баллов для наземных трубопроводов, на внутриплощадочные трубопроводы. В этих случаях должны соблюдаться требования соответствующих ведомст-

^х В дальнейшем (за исключением особо оговоренных случаев) вместо слов "промышленный (е) стальной трубопровод (ы)" будет употребляться слово "трубопровод (ы)".

Внесены Всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов	Утверждены приказом Миннефтегазстроя № 332 от 1.11.88 г.	Срок введения в действие 1 января 1989 г.
---	--	--

венных строительных норм, а при отсутствии - специальные требования к производству и приемке работ, указанные в проектной документации.

Требования ВСН должны учитываться при разработке проектов организации строительства, рабочих чертежей и проектов производства работ.

1.3. При строительстве трубопроводов следует выполнять требования "Правил техники безопасности при строительстве магистральных стальных трубопроводов", утвержденных Миннефтегазстроем.

1.4. При выполнении взрывных работ следует руководствоваться "Едиными правилами безопасности при взрывных работах", утвержденными Госгортехнадзором СССР.

1.5. Ширину полосы отвода земель на время строительства трубопроводов нефти, газа и газового конденсата определяют проектом с учетом специфики их сооружения и норм отвода земель для магистральных трубопроводов (СН 452-73); для водоводов - по СН 456-72.

1.6. Минимальная температура воздуха, при которой разрешается производить строительные-монтажные работы с трубами из разных марок стали, должна соответствовать требованиям "Инструкции по применению стальных труб в газовой и нефтяной промышленности", утвержденной Мингазпромом, Миннефтегазстроем и Миннефтепромом.

1.7. Строительство промышленных трубопроводов должно производиться с применением методов поточной и индустриальной организации работ.

1.8. Строительство трубопроводов следует вести по принципу гибкой технологии и организации, для чего строительный пункт должен быть оснащен комплектом технологических машин и оснастки применительно к разным диаметрам и назначениям трубопроводов.

1.9. При разработке проекта производства работ (ППР) для строительства трубопроводов на освоенных месторождениях в местах наличия густой сети подземных коммуникаций необходимо разработать специальные методы производства работ, обеспечить сохранность этих коммуникаций.

1.10. Проект организации строительства (ПОС), проект производства работ (ППР) и документация по организации работ строительной организации разрабатываются в соответствии со СНиП 3.01.01-85.

1.11. При выполнении строительно-монтажных работ на промышленных трубопроводах исполнительную документацию необходимо оформлять в соответствии с действующими формами исполнительной производственной документации на скрытые работы при сооружении магистральных трубопроводов.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ

2.1. Строительство промышленных трубопроводов следует организовывать в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85 и требованиями настоящих ВСН.

2.2. Основой для планирования работы трубопроводостроительного потока служит проект организации работ (ПОР) на годовую производственную программу. На основе ПОР должны разрабатываться графики движения трубопроводостроительных потоков (календарный план).

Календарный план потока должен удовлетворять следующим условиям:

соответствие объемов и структур работ технологической производственной мощности потока^х;

минимизация межобъектных перебазировок;

равномерность загрузки потока по временным интервалам;

максимальная занятость (загрузка) потока на объектах, расположенных в районе базирования потока.

График движения потока разрабатывается на один-два года и отражает:

перечень всех объектов, строящихся потоком;

объемы работ и объекты зимнего и летнего сезонов строительства;

^х Под технологической производственной мощностью потока понимается максимальная протяженность трубопроводов по диаметрам и назначениям в километрах, которую может построить поток (с разбивкой по кварталам) в течение года при заданной технологии и организации работ.

продолжительность строительства с учетом слияния сезона и перебазировок;

виды основных работ;

последовательность движения потока по объектам.

Оптимальные запасы материально-технологических ресурсов, необходимые для бесперебойной работы потока, следует определять с учетом следующих факторов:

отдаленности основной базы снабжения;

состояния дорожной сети;

сезона года;

транспортной схемы доставки материалов;

производительности потока.

2.3. Организационная структура потока должна быть гибкой, изменяемой. Изменение структуры должно происходить по заранее намеченному плану в соответствии с характеристикой сооружаемого трубопровода.

2.4. Промысловый трубопроводостроительный поток функционирует на определенной территории месторождений, ведя строительство одновременно нескольких трубопроводов поточным методом.

Места базирования потока определяют с учетом расположения наиболее ресурсоемких объектов, чтобы минимизировать затраты на перевозку рабочих до объекта.

2.5. Величина технологических заделов должна быть оптимальной для компенсации колебания выработок частных потоков, ее рассчитывают согласно рекомендуемому приложению I.

2.6. Инженерно-технологические объекты (узел переключения кранов на водоводе поддержания пластового давления (ППД), узел переключения кранов на газлифтном трубопроводе, сложные переходы через подземные коммуникации) следует сооружать по точным методам силами специализированного звена.

2.7. Непрерывный график сооружения инженерно-технологических объектов составляют в соответствии со сводным календарным графиком строительства трубопроводов. В свою очередь график поставки арматуры и деталей должен быть увязан с непрерывным графиком сооружения инженерно-технологических объектов.

2.8. Специализированное звено своими силами выполняет все виды работ, включая испытание трубопроводов на прочность и

герметичность. Инженерно-технологические объекты следует сооружать, как правило, промышленными методами из блоков или блок-модулей.

2.9. Типы машин и оборудования, их количество и расстановка должны соответствовать параметрам трубопровода, условиям строительства, а также принятым способам работ.

2.10. На строительстве промышленных трубопроводов исполуют в основном две схемы организации выполнения сварочно-монтажных работ:

полевую (трассовую), по которой отдельные трубы доставляют непосредственно на трассу, раскладывают вдоль траншеи, стыкуют и сваривают в нитку;

базовую, по которой трубопроводы сваривают в двух-, трех-трубные секции на трубообварочной базе и вывозят на трассу для сварки в нитку.

Схему сварочно-монтажных работ следует выбирать на основе соответствующего технико-экономического обоснования.

2.11. При базовой схеме организации сварочно-монтажных работ наиболее экономичным методом сварки стальных труб является стыковая контактная сварка оплавлением.

2.12. В основу организации производства сварочно-монтажных работ в трассовых условиях положен поточный метод, который заключается в непрерывном и ритмичном выполнении отдельных технологических операций с учетом оптимального уровня их совмещения и расчленения в зависимости от конкретных условий строительства.

3. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

3.1. Подготовительные работы при строительстве промышленных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями разд.2 (пп.2.1-2.6) СНиП Ш-42-80, разд.2 СНиП 3.01.01-85 и настоящих ВСН.

3.2. Расчистку трасс под многониточные трубопроводы при одновременном их строительстве на обводненных и заболоченных участках необходимо выполнять на полную проектную ширину коридора.

3.3. Рекультивации земель в грунтах сельскохозяйственного назначения следует выполнять в соответствии с ГОСТ 17.5.3.04-83.

3.4. В ПОС и ППР на устройство временных вдольтрассовых проездов необходимо учитывать следующее.

Тип, конструкцию и ширину проезжей части временных проездов выбирают в зависимости от диаметров трубопроводов, количества одновременно укладываемых ниток, способов прокладки трубопроводов к, с учетом сезонности производства строительномонтажных работ, несущей способности и естественного основания, наличия местных дорожно-строительных материалов.

На сложных участках (болотах, переувлажненных и обводненных участках трассы) могут быть использованы следующие конструкции технологических проездов:

со сборно-разборным покрытием;

лежневые;

дерево-грунтозные;

насыпные, армированные мелколесьем;

насыпные с применением нетканых синтетических материалов (НСМ);

грунтовые без покрытия;

снежно-ледовые.

4. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4.1. Земляные работы при строительстве промышленных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями разд.7 (пп.3.1-3.4, 3.9-3.15) СНиП Ш-42-80 и требованиями настоящих ВСН.

4.2. Размеры и профили траншей при строительстве трубопроводов устанавливаются проектом в соответствии со СНиП 2.05.06-85, пп.5.1-5.4 ВСН 51-3/2.38-85, с пп.3.1-3.3 СНиП Ш-42-80 Мингазпром,
Миннефтепром

и СНиП 3.02.01-87.

4.3. На криволинейных участках с резко пересеченной или выраженной холмистой местностью при работе в грунтах с каменными включениями и в предварительно разрыхленных скальных, на участках повышенной влажности, торфяных и обводненных грунтах траншеи следует разрабатывать одноковшовыми экскаваторами.

Для разработки траншей с откосами более 1:0,5, а также на неустойчивых грунтах следует использовать одноковшовые экскаваторы, в том числе драглайны.

4.4. Разработку траншей в сезонномерзлых грунтах следует выполнять поточно-расчлененным методом с использованием комплекта машин в соответствии с рекомендуемым приложением 2.

4.5. Приемки под технологические захлесты и трубную арматуру разрабатывают одновременно с рытьем траншей, если позволяет устойчивость грунтов.

4.6. Разработку траншей одноковшовым экскаватором следует вести с устранением гребешков на дне в процессе копания, что достигается протаскиванием ковша по дну траншеи после завершения разработки забоя.

4.7. На участках с высоким уровнем грунтовых вод разработку траншей следует начинать с более низких мест для обеспечения стока воды и осушения вышележащих участков.

При разработке траншей одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой и драглайном допускается перебор грунта до 10 см, недобор грунта не допускается.

4.8. Для районов с глубиной промерзания 0,4 м и более в ППР должны предусматриваться мероприятия по предохранению грунта от промерзания (рыхление поверхностного слоя, снежный валик, утепление древесными остатками и др.). Для сокращения продолжительности оттаивания мерзлого грунта в теплое время необходимо к периоду установления положительных температур удалить с полосы будущей траншеи снег, моховой покров, порубочные остатки.

4.9. Технологический задел по рытью траншей в устойчивых грунтах при отсутствии снегопада и льдообразования рассчитывают согласно п.2.5.

В неустойчивых грунтах при снегопадах, при льдообразовании, в районах пустынь во избежание выдувания и заноса траншеи песком технологический задел не должен превышать сменную производительность укладочного потока.

Если в траншее образовался лед, перед укладкой трубопровода его необходимо удалить экскаватором.

4.10. Если по грунтовым условиям работа техники затруднена в зоне размещения отвала грунта, засыпку необходимо вести одноковшовым экскаватором или сиребковым траншеезасыпателем, установленным со стороны рабочей полосы.

4.11. На заболоченных участках допускается присыпка и засыпка трубопровода грунтом из резерва ("ложная траншея"); расстояние от осей трубопровода "ложной траншеи" предусматривается проектом.

4.12. В зимнее время, когда слабые грунты проморожены недостаточно для прохода землеройных машин, траншеи разрабатывают по технологии летнего строительства.

4.13. При строительстве трубопроводов методом сплава, протаскивания или прямой укладки с насыпи через озера, на берегах которых имеются слабые грунты, следует предусматривать отсыпку монтажных площадок минеральным грунтом в соответствии с проектом.

При разработке траншей в летнее время следует использовать понтоны и скреперные установки; в зимнее время при промерзании воды до дна озера укладку трубопровода производят со льда. При непромерзании воды до дна устраивают маяну и траншею разрабатывают экскаватором с понтона. Маяну устраивают путем нарезки льда баровыми машинами. Лед удаляют грузоподъемными машинами. Эти решения должны отражаться в проекте.

4.14. При пересечении траншей с действующими подземными коммуникациями разработка грунта должна производиться в соответствии со СНиП 3.02.01-87 и требованиями безопасности, предъявленными владельцем пересекаемых коммуникаций.

4.15. До начала работы по устройству траншеи в скальных грунтах с ее полосы снимают вскрышной слой рыхлого грунта на всю глубину до обнажения скального грунта при толщине вскрышного слоя более 0,5 м. При меньшей толщине вскрышного слоя его можно не удалять.

Снятый грунт вскрыши укладывают на берме траншеи и используют при необходимости для подсыпки и присыпки трубопровода.

4.16. Разрабатывают траншеи в скальных грунтах после предварительного рыхления скального грунта механическим или буром -

взрывным способом и грубой его планировки в соответствии с проектом. Механическое рыхление скального грунта осуществляют при его небольшой мощности или сильной трещиноватости и выполняют тракторными рыхлителями.

Рыхление скального грунта буро-взрывным способом производится преимущественно способами короткозамедленного взрывания, при котором зарядные шнуры (скважины) располагаются по квадратной сетке.

В исключительных случаях применение мгновенного способа взрывания шнура скважины располагаются в шахматном порядке.

4.17. Бурение шпуров и скважин осуществляется буровыми, как правило, подвижными установками, при этом глубина шпура должна превышать глубину траншеи на 10-15 см.

4.18. Характеристики используемых зарядов для рыхления грунта и их типы определяются паспортом буро-взрывных работ, являющимся неотъемлемым элементом ППР, который разрабатывается с учетом геотехнических характеристик скального грунта, параметров траншеи и типа используемого ВВ.

Окончательное определение массы заряда и уточнение сетки расположения шпуров производят пробными взрывами.

4.19. Взрывные работы следует выполнять таким образом, чтобы рыхление грунта производилось до проектных отметок дна траншеи и без дополнительной доработки его взрывом. Степень рыхления скального грунта при взрывах должна обеспечивать выход кусков размерами, не превышающими 2/3 размера ковша экскаватора, используемого при разработке траншеи. При наличии кусков большого размера их разрушают накладными зарядами.

4.20. Для предохранения изоляции укладываемого в траншею трубопровода на дне траншеи устраивают постель из мягкого привозного или вскрышного грунта толщиной не менее 10 см над выступающими частями дна траншеи. Постель устраивают преимущественно с помощью роторных или одноковшовых экскаваторов или роторных траншеезасыпателей. Для предохранения изоляции трубопровода от падения больших кусков породы устраивают присыпку трубопровода мягким привозным или вскрышным грунтом высотой 20 см от верхней образующей трубы.

При отсутствии мягкого грунта подсыпку и присыпку можно заменять устройством сплошной футеровки из деревянных реек или

соломенных, камышовых, пенопластовых и других матов.

4.21. При проведении взрывных работ сваренный по трассе трубопровод необходимо защитить специальными цитами от разлетающихся кусков грунта.

4.22. Перед засыпкой трубопровода, уложенного в траншею, должны быть выполнены:

проверка правильного положения трубопровода и плотного его прилегания к дну траншеи;

проверка качества изоляционного покрытия и при необходимости его исправление;

проведение работ по предохранению изоляционного покрытия от механических повреждений при засыпке (предусмотренных проектом);

получение письменного разрешения от заказчика на засыпку уложенного трубопровода;

выдача машинисту землеройной техники наряд-заказа на производство работ по засыпке.

4.23. Засыпку трубопровода осуществляют преимущественно бульдозерами и траншеезасыпателями роторного типа. На сложных участках в ряде случаев засыпку выполняют одноковшовыми экскаваторами, оборудованными ковшом с обратной лопатой или драглайном.

4.24. При наличии горизонтальных кривых вначале засыпают криволинейный участок трубопровода, а затем остальную часть. При этом засыпку начинают с середины криволинейного участка, двигаясь к его концам. На участках трассы с вертикальными кривыми трубопровода засыпку его осуществляют сверху вниз.

4.25. После засыпки трубопровода, проложенного на некультивируемых землях, над трубопроводом устраивают валик, высота которого должна совпадать с ожидаемой величиной осадки грунта засыпки. После засыпки трубопровода минеральным грунтом на рекультивируемых землях в летнее время его уплотняют многократными проходами гусеничных тракторов или пневмокатков. Уплотнение грунта должно осуществляться до запыления трубопровода транспортируемым продуктом. По уплотненному грунту укладывают, затем разравнивают ранее снятый плодородный слой.

4.26. Засыпку трубопровода, уложенного в траншею, выполненную в мерзлых грунтах, осуществляют как в обычных условиях,

если после укладки трубопровода непосредственно сразу после разработки траншеи и устройства подсыпки (при необходимости) грунт отвала не подвергнется смерзанию. В случае смерзания грунта отвала, во избежание повреждения изоляционного покрытия трубопровода, его необходимо присыпать тальным грунтом или мелкокоразрыхленным мерзлым грунтом на высоту не менее 20 см от верха трубы. Дальнейшую засыпку трубопровода выполняют грунтом отвала с помощью бульдозера или роторного траншеезасыпателя, который способен разрабатывать отвал с промерзанием на глубине до 0,5 м. При более глубоком промерзании отвала грунта необходимо его предварительно разрыхлить механическим или буровзрывным способом. При засыпке мерзлым грунтом над трубопроводом делают грунтовый валик с учетом его осадки после оттаивания.

4.27. Методы засыпки трубопровода, уложенного в траншею, разработанную в болотистых грунтах, выполняемой в летнее время года, зависят от типа и структуры болота. На болотах с несущей способностью более 0,01 МПа засыпку трубопровода производят бульдозерами на болотном ходу, или экскаватором-драглайном на уширенных гусеницах, или одноковшовыми экскаваторами с обратной лопатой или драглайном на уширенных гусеницах, работающих с переходных сланей.

4.28. Засыпку разработанных траншей на болотах, промерзших в зимнее время и имеющих достаточную несущую способность, осуществляют так же, как при засыпке траншей в обычных мерзлых грунтах. При недостаточном промерзании болота и малой несущей способности для засыпки траншей используют бульдозеры или одноковшовые экскаваторы на уширенных гусеницах, пеносанях или шитах.

5. СВАРКА И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ТРУБОПРОВОДОВ

Общие положения

5.1. Сварку и контроль качества сварных соединений промышленных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями раздела 4 (п. 4.1, 4.2, 4.6, 4.7, 4.9, 4.10, 4.12-4.25,

4.30, 4.31, 4.34, 4.35, 4.37, 4.41-4.51) СНиП Ш-42-80,
ВСН ОСС-88 "Строительство магистральных и промышленных тру-
бопроводов, Сварка", ВСН ОI2-88 "Строительство магист-
ральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и при-
емка работ" и требованиями настоящих ВСН.

5.2. При строительстве трубопроводов применяют следующие виды сварки: ручную дуговую, автоматическую дуговую под слоем флюса, ручную и механизированную аргонодуговую, механизированную дуговую в углекислом газе, порошковую проволоку с принудительным формированием сварного шва, стыковую контактную сварку, а также пайку.

На каждый вид сварки должны разрабатываться технологические карты.

5.3. Типы электродов для ручной дуговой сварки следует выбирать в соответствии со СНиП 2.05.06-85, марки электродов должны соответствовать справочным приложениям 3, 4 и 5 настоящего документа.

5.4. При сборке стыков труб с одинаковой нормативной толщиной стенки должны соблюдаться следующие требования:

смещение внутренних кромок бесшовных труб не должно превышать 2 мм. Допускается на длине не более 100 мм местные внутренние смещения кромок труб, не превышающие 3 мм; величина наружного смещения в этом случае не нормируется, однако должен быть обеспечен плавный переход поверхности шва к основному металлу в соответствии с технологической картой. Оценка величины смещения внутренних кромок следует проводить непосредственным измерением с использованием шаблонов марки УПС-4;

смещение кромок электросварных труб не должно превышать 20% нормативной толщины стенки (не более 3 мм). Величину смещения кромок допускается измерять по наружным поверхностям труб сварочным шаблоном.

Для труб с нормативной толщиной стенки до 10 мм допускается смещение кромок до 40% нормативной толщины стенки, но не более 2 мм.

При необходимости следует делать селекцию или калибровку труб.

Зазор в стыках труб в зависимости от вида покрытия и диаметра применяемых электродов должен соответствовать данным, приведенным в справочном приложении 6.

5.5. При проведении калибровки торцы труб не должны быть выведены за пределы плюсовых допусков по наружному диаметру. Допускается калибровка бесшовных труб диаметром до 426 мм с нормативным значением предела текучести до 32 кгс/мм². Перед калибровкой труб деформируемый участок должен быть нагрет до температуры 250°С.

5.6. Основные типы разделки кромок труб, выполняемых в монтажных условиях, приведены на рис. I.

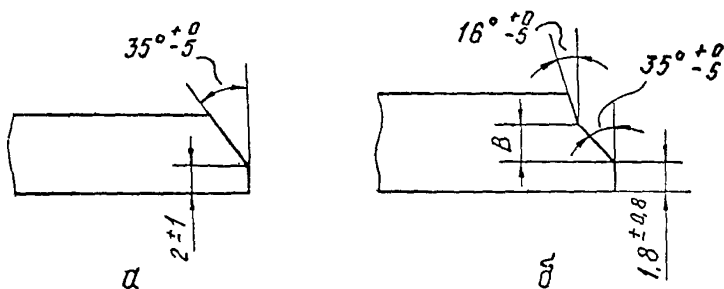


Рис. I. Формы подготовленных кромок:

а - со скосом кромок; б - с криволинейным скосом кромок;
 В = 7 мм при толщине стенки 15-20 мм; В = 10 мм при толщине стенки больше 20 мм

Подготовку кромок (см. рис. I, а) можно выполнять как механической обработкой, так и газовой резкой с последующей зачисткой шлифмашинкой. Подготовку кромок (см. рис. I, б) можно выполнять только механической обработкой концов труб или патрубков. Такая разделка является предпочтительной при изготовлении трубных узлов и труб при толщине стенки более 15 мм.

5.7. Сборку труб диаметром 325 мм и более необходимо выполнять, как правило, на внутренних центраторах. Сборку захлестов, а также других стыков, где применение внутренних центраторов технологически невозможно, следует производить с помощью наружных центраторов.

5.8. Сварка труб с деталями трубопроводов, запорной и распределительной арматурой может производиться встык непосредственно или через патрубки с промежуточной толщиной стенки. При соединении труб и деталей с различными нормативными характеристиками механических свойств сварочные материалы следует выбирать применительно к стали с максимальной прочностью.

5.9. Возможные варианты соединений разнотолщинных элементов показаны на рис.2.


При совпадении наружных диаметров труб и деталей (рис.2, а) допускается двукратное соотношение толщин стенок. Непосредственное соединение разнотолщинных элементов (см.рис.2, поз. б и в) допускается при условии не более полуторократного соотношения толщин стенок элементов в зоне сварки.

В зоне сварки корневого слоя шва смещение кромок δ (см. рис.2), образованных внутренней поверхностью трубы относительно детали, не должно превышать 2 мм. Допускается местное смещение кромок до 3 мм на длине не более 100 мм. При сварке облицовочного слоя шва должен быть обеспечен плавный переход от поверхности трубы к поверхности детали или к обработанной поверхности арматуры трубопровода.


В монтажных условиях допускается производить подрезку кромок детали трубопроводов газовым резаком с последующей зачисткой шлифмашиной (см.рис.2, поз. а). При обработке кромок деталей трубопроводов в монтажных условиях должно быть обеспечено кольцевое притупление 2 ± 1 мм.

Сварку неповоротных стыков трубопроводов малых и средних диаметров (до 1000 мм) следует вести методом последовательного наращивания. Сварку стыков труб большого диаметра (1020-1420 мм), как правило, выполняют поточно-расчлененным методом.


5.10. При сварке на трассе неповоротных стыков труб малых диаметров (до 325 мм) допускается перемещать плетъ (протяги - вать) по мере наращивания. Протягивание осуществляют путем ук-

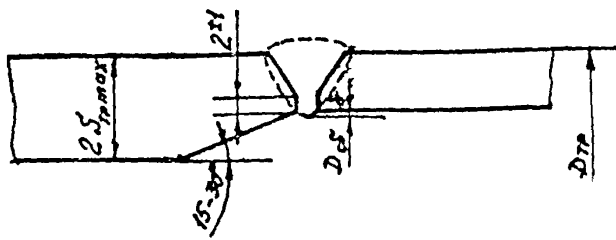

а

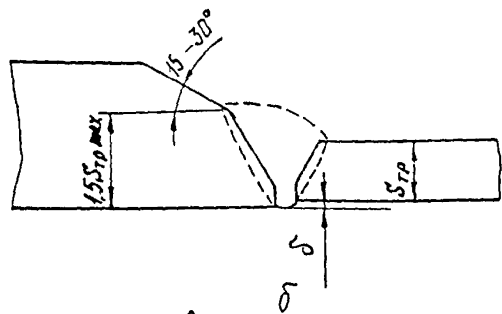

б

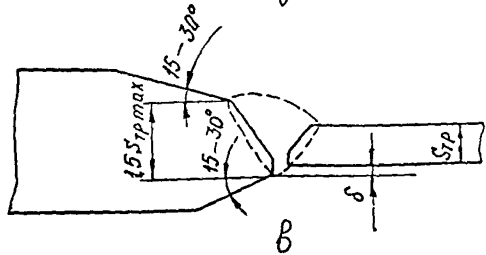

в

Рис.2. Варианты сборки стыков разнотолщинных элементов:
 а - совпадение наружных диаметров трубы и детали; б - совпадение внутренних диаметров; в - сборка разнотолщинных элементов при несопадении диаметров; S - номинальная толщина стенки детали; $S_{тр}$ - нормативная толщина стенки трубы; δ - смещение кромок при сборке стыка; $D_{тр}$ - наружный нормативный диаметр трубы; $D_{сд}$ - сборочный диаметр $D_{сд} = (D_{тр} - 2S_{тр}) \pm 1$ мм

ладки плетей на скользящие или катковые опоры или непосредственно на снег, лед, мягкий грунт. Протягивание следует осуществлять после остывания стыков ~~ниже~~ **ниже** 500°C. После протягивания плетей необходимо выполнить контроль стыков неразрушающими методами.

5.11. До начала развозки трубных секций по трассе трубопровода необходимо иметь комплект раскладочных опор, количество которых должно обеспечивать заданный фронт работ для сварочно-монтажной бригады, а также комплект лежек для инвентарных монтажных опор или передвижных опорно-центровочных устройств.

5.12. В обоснованных ППР случаях сваренные на бровке траншеи плети, во избежание самопроизвольного сброса трубопровода в траншею, следует якорить.

Анкерные монтажные опоры устанавливаются через 150-250 м, на участках с плавным поворотом трассы через 72 м, на сильно пересеченных участках при наличии большого числа кривых - через 36 м или на расстоянии, равном длине секции труб.

5.13. При раскладке и сварке изолированных секций (труб) в плети на трассе следует использовать мягкие подкладки.

5.14. При подогреве ~~жромех~~ **жромех** изолированных труб (трубопровода) перед сваркой следует применять, как правило, безогневые способы. При огневом способе применяются внутренние подогреватели; при применении наружных подогревателей следует использовать защитные устройства или горелки с направленным действием пламени.

5.15. При сварке стыков изолированных труб (трубопровода) для предохранения излучения от брызг расплавленного металла необходимо применять защитные коврики из негорючего материала, размещаемые по обе стороны свариваемого стыка.

5.16. При сварке изолированных труб в секции на трубо-сварочных базах все контактные поверхности должны быть облицованы амортизирующими материалами с целью исключения повреждений покрытия труб.

5.17. Поворотная сварка обетонированных труб в секции производится на стендах, оборудованных преимущественно торцевыми вращателями и обрешеченными грузонесущими элементами

(роликowymi опорами, покатами, отсекателями). При перекачивании по покатам труб или секций соударения их между собой не допускаются.

5.18. На трубосварочных базах опорные элементы размещают с таким расчетом, чтобы исключить появление недопустимых напряжений в свариваемом стыке.

5.19. Криволинейные участки трубопроводов, как естественного изгиба, так и искусственного гнущья, необходимо монтировать в строгом соответствии с проектом и с применением технологии, исключающей повреждение заводского изоляционного покрытия.

5.20. На участке трассы, где проектом предусмотрены кривые холодного гнущья, работы следует выполнять по одному из трех вариантов:

получаемые по централизованным поставкам (с завода-изготовителя) изолированные кривые вставки доставляют к месту монтажа и вваривают в нитку с последующей изоляцией монтажных стыков;

из труб, не имеющих заводской изоляции, изготовляют по типовой технологии кривые холодного гнущья в базовых или трассовых условиях, затем их вваривают в нитку и изолируют с помощью переносных портативных устройств;

из изолированных полиэтиленом на заводе труб изготовляют в базовых условиях кривые холодного гнущья, которые затем на месте монтажа вваривают в нитку, после этого изолируют монтажные стыки.

Выбор варианта должен быть обоснован конкретными условиями строительства.

5.21. В целях обеспечения безопасности труда электросварочные работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86.

Контроль качества стыков

5.22. Объемы контроля стыков промышленных трубопроводов неразрушающими методами следует принимать в соответствии с табл. I настоящих ВСН и ВСН ОI2-88 "Строительство магистральных газопроводов"
Миннефтегазстрой

Таблица I

Объемы контроля сварных соединений промышленных трубопроводов

№ п/п	Назначение трубопроводов	Класс трубопровода	P, МПа	D _y , мм	Категории участков и трубопроводов	Количество сварных соединений, подлежащих контролю физическими методами, %				
						Всего	Радиографический, не менее	Ультразвуковой	Магнитотомографический	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Газопроводы, газопроводы-шлейфы, коллекторы неочищенного газа, межпромысловые коллекторы, газопроводы ПХГ, трубопроводы нефтяного попутного газа, газопроводы газлифтных систем и подачи газа в продуктивные пласты, трубопроводы нестабильного конденсата	I	$10 < P \leq 32$		B, I, II	100	100	-	-	
		II	$4 < P \leq 10$			100	100	-	-	
		III	$2,5 < P \leq 4$			II, III	100	25	Остальное	
						B, I	100	100	-	-
		II, III				100	25	Остальное		
		IV	$1,2 < P \leq 2,5$			B	100	100	-	-
		V	$P \leq 1,2$			I	100	25	Остальное	
II		25	10	То же						
III, IV		10	5	" "						
2	Нефтепроводы, выкидные трубопроводы, нефтепродуктопроводы, нефтегазосборные трубопроводы, трубопроводы стабильного конденсата	I		D _y ≥ 700	B, I	100	100	-	-	
						II	100	25	Остальное	
						B	100	50	То же	
									I	100
						II	25	10	" "	" "
						III, IV	10	5	" "	" "

Продолжение табл. I

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ш		Ду < 300	В	100	25	Остальное	
					И	25	10	"	
					П	10	5	"	
					Ш, IV	5	2	"	
3	Трубопроводы заводнения нефтяных пластов, захоронения пластовых и сточных вод		P ≥ 10		И	100	50	"	
					П, Ш	100	25	"	
4	Трубопроводы пресной воды		P ≥ 10		И	25	10	"	
					П	10	5	"	
					Ш, IV	5	2	"	
5	Метанолапроводы, трубопроводы, транспортирующие вредные среды				В	100	50	Остальное	-
					И	100	25	"	-
6	Ингибиторопроводы, за исключением трубопроводов 3-й группы				В	100	25	"	-
					И	25	10	"	-
					П	10	5	"	-
7	Угловые сварные соединения всех трубопроводов					100	-	100	-

Примечания: I. Классы и категории трубопроводов и их участков приведены в соответствии с ВСН 51-3/2.38-85. Категории трубопроводов и их участков определяются Мингазпром, Миннефтепром.

Окончание табл. I

2. На трубосварочных базах с большой номенклатурой типоразмеров труб, свариваемых для различных классов и категорий трубопроводов и их участков, должно быть предусмотрено увеличение объемов радиографического контроля поворотных сварных соединений до 100%, при этом требования настоящей таблицы распространяются на сварные соединения, выполненные неповоротной сваркой.
3. При строительстве промышленных трубопроводов в условиях сильно заболоченной местности (переходы через болота II и III типов) проектом должно быть предусмотрено увеличение объемов контроля сварных соединений трубопроводов по пп.1-4 настоящей таблицы до 100%. В том числе радиографическим методом на участках категорий В и I - не менее 50%, II - не менее 25%, III и IV - не менее 10% (но не менее значений, установленных настоящей таблицей).
4. Сварные соединения участков трубопроводов на переходах через железные и автомобильные дороги I, II и III категорий должны быть проконтролированы в объеме 100% радиографическим методом.
5. Для трубопроводов по № п/п 3 и 4 настоящей таблицы при давлениях менее 10 МПа объемы контроля снижаются вдвое.
6. При невозможности контроля угловых сварных соединений ультразвуком он может быть заменен контролем методами радиографии по ОСТ 102-5I-85 и ГОСТ 7512-82.

стральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ".

Перед проведением неразрушающего контроля качества сварных соединений внешнему осмотру подвергаются все стыки, для чего они должны быть очищены от шлака, грязи, брызг расплавленного металла.

5.23. Радиографический контроль качества сварных соединений трубопроводов должен осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82.

Ультразвуковой контроль должен проводиться в соответствии с требованиями ГОСТ I4782-86, магнитографический - ГОСТ 25225-82.

5.24. Проконтролированные неразрушающими методами сварные соединения считаются годными, если в них отсутствуют дефекты, величина, количество и плотность распределения которых превышают значения, рекомендуемые требованиями РСН ОI2-88
Миннефтгазстрой

"Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ".

Сварка трубопроводов для транспортировки нефти, газа и газового конденсата, содержащих сероводород

5.25. Настоящие требования распространяются на производство сварочно-монтажных работ и контроль стыков промышленных трубопроводов с давлением сероводорода от 0,3 до I МПа.

Для строительства трубопроводов, транспортирующих среды с более высоким содержанием сероводорода или существенно отличающиеся коррозионной агрессивностью (по определению проектной организации), необходимо разрабатывать специальные инструкции по сварке, термической обработке и контролю качества стыков.

5.26. Для трубопроводов применяют следующие виды сварки: ручную, дуговую, автоматическую под флюсом, аргонодуговую, стыковую, электродотактную.

5.27. Для ручной дуговой сварки корня шва и горячего прохода следует применять электроды с целлюлозным покрытием марки Фокс Цель, ВСЦ-4 и Кобе 6010 диаметром 2,5-4,0 мм, а также

электроды с покрытием основного вида марок Фокс ЕВ-50, ЛБ-52У, УОНИ-13/45 и УОНИ-13/55 диаметром 2,5-3,25 мм. Указанные электроды с основным покрытием диаметром 3-4 мм рекомендуются также для подварки корня шва изнутри трубы до сварки заполняющих слоев шва. Для сварки заполняющих слоев шва используют электроды для труб с прочностью до 55 кгс/мм² включительно УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, Фокс ЕВ-50, ОЭС/ВНИИСТ-26.

Для автоматической сварки следует применять флюс АН-348А и проволоку диаметром 2 мм (для трубопроводов диаметром до 400 мм) и 3 мм (для трубопроводов выше 400 мм) марок СВО8АА и СВО8А.

Разрешается применять другие сварочные материалы при условии положительных результатов испытаний на стойкость против сероводородного коррозионного растрескивания по методике МСКР-01-85, утвержденной Межведомственным ИТС по защите металлов от коррозии ГИИТ СССР 1985 г.

5.28. Сварку под флюсом на трубосварочных базах можно выполнять как по ручной подварке, так и двустороннюю. При двусторонней сварке стыков, не подвергаемых термической обработке, внутренний шов необходимо выполнять до заполнения всей разделки кромок.

При односторонней сварке стыков труб с толщинами стенок более 17 мм допускается выполнение 1-2 дополнительных заполнения слоев электродами с основным видом покрытия, с целью улучшения отделяемости шлаковой корки. Сварку под флюсом облицовочного слоя толстостенных труб можно выполнять двумя параллельными валиками.

Запрещается до остывания шва скатывать секции на мокрый грунт или снег. При температуре окружающего воздуха ниже минус 20°С охлаждать стык после сварки следует в теплоизоляции в соответствии с технологической картой.

5.29. Термическую обработку сварных соединений подземных участков трубопроводов (кроме стыков приварки кранов) можно не производить при условии, что твердость различных зон сварного соединения не превышает 220 единиц по шкале Виккерса, а толщина стенки труб не более 16 мм. При этом транспортируемый продукт должен ингибироваться.

5.30. К сварке стыков промышленных трубопроводов допускаются сварщики, имеющие удостоверение на право производить сварку трубопроводов, транспортирующих нефтегазовые среды, содержащие сероводород. Указанное удостоверение выдается сварщику, прошедшему подготовку и проверку знаний в соответствии с "Правилами аттестации сварщика", утвержденными Госгортехнадзором 22.04.71 г., или "Положением об аттестации электросварщиков", утвержденным Миннефтегазстроем, а также знания настоящего раздела. Сварщики ипофирм, привлеченные для строительства объектов на территории СССР, могут аттестовываться в соответствии с требованиями международных стандартов API, AWS или DIN. Непосредственно перед началом работ они должны проходить инструктаж, разъясняющий основные положения настоящего документа, и сваривать допускные стыки с последующим радиографическим контролем их качества.

5.31. Соединительные детали в сероводородостойком исполнении должен поставлять заказчик. Допускается изготовление отдельных типов соединительных деталей (по согласованию с заказчиком) на промбазях строительно-монтажных подразделений, в соответствии с действующими стандартами и техническими условиями.

Запрещается сварка стыков труб и деталей трубопроводов из разнородных (аустенитных и феррито-перлитных) сталей.

5.32. Контроль качества сварных соединений трубопроводов, транспортирующих нефтегазовые сероводородсодержащие среды, состоит из: систематического операционного контроля в процессе сборки и сварки стыков; внешнего осмотра и измерения геометрических параметров швов; проверки качества шва физическими методами контроля; механических испытаний (до начала сварочных работ) и контроля твердости металла шва и зоны термического влияния.

Перечисленные виды контроля следует проводить в соответствии с ВСН 012-88 Миннефтегазстрой и требованиями настоящего раздела.

В зависимости от условий проведения строительно-монтажных работ и степени ответственности участков трубопроводов объемы физических методов контроля должны быть следующими.

Стыки трубопроводов, перечисленных в пп. I и 2 таб. I на

участках категории В и I, а также стыки захлестов и приварки арматуры подвергаются 100-процентному радиографическому контролю. Стыки на остальных участках трубопроводов подвергаются 100-процентному контролю физическими методами, в том числе радиографическим методом в соответствии с графой 8 табл. I. При проведении после сварочной термической обработки выполняется дублирующий контроль стыков в объеме 20% ультразвуковым или магнитографическими методами.

Физические методы контроля и оценка качества сварных соединений должны выполняться в соответствии с ВСН 012-88 Миннефтегазстрой.

Контроль твердости сварных соединений выполняют в объеме 10% стыков методом "Полюди" или аналогичными. Замеры проводят в трех точках: на металле шва, в зоне термического влияния (2 мм от линии сплавления) и на основном металле (50 мм от шва).

Величина твердости не должна превышать 220 единиц по шкале Бриннеля. Результаты контроля твердости записывают в журнал термической обработки стыков или оформляют актом и прилагают к сварочному журналу.

5.33. Стыки с выявленными при контроле дефектами могут быть исправлены, если их суммарная длина не превышает 1/6 периметра.

Стыки с трещинами ремонту не подлежат и должны быть вырезаны.

Ремонт стыков сваркой изнутри трубы не допускается. Дефектное место шва удаляют абразивным инструментом. Допускается его удаление газовым резаком с последующей обработкой поверхностей реза до металлического блеска шлифмашинкой.

Заваривать ремонтные участки шва необходимо электродами с основным покрытием диаметром 2,5-3,25 мм, указанным в п. 5.27 настоящих ВСН. Предварительный подогрев следует довести до 150°C при любой температуре воздуха.

Контроль отремонтированных участков стыков должен производиться радиографическим методом и удовлетворять требованиям настоящего документа. Результаты контроля качества отремонтированных стыков с соответствующим заключением необходимо записывать в исполнительную документацию.

6. ТРАНСПОРТНЫЕ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ

6.1. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы следует выполнять в соответствии с требованиями разд.5 СНиП Ш-42-80, требованиями настоящих ВСН, ГОСТов, правил дорожного движения.

6.2. Типы транспортных средств выбирают в зависимости от условий перевозок в соответствии с проектом производства работ.

6.3. Приемка труб грузополучателем производится согласно ГОСТам, техническим условиям и "Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству", утвержденной Госарбитражем при Совете Министров СССР.

6.4. Технология погрузочно-разгрузочных и транспортных работ включает:

выгрузку труб на железнодорожных станциях или пристанях; транспортировку труб на железнодорожных станциях или пристани;

транспортировку труб на трубосварочную базу (ТСБ);

складирование труб на прирельсовом складе или на площадке как ТСБ, а также складирование секций труб;

транспортировку секций труб на трассу к месту монтажа или "в карманы";

погрузочно-разгрузочные работы на прирельсовом складе (пристань), трубозаготовительной базе и на трассе.

6.5. Трубы из железнодорожных полувагонов разгружают кранами на колесном или гусеничном ходу, на пристанях - плывкранами или трубоукладчиками, на трубосварочных базах - автокранами или трубоукладчиками. На трассе разгрузку ведут трубоукладчиками.

6.6. При проведении подъемно-транспортных операций следует применять нижеперечисленные типы грузозахватных средств:

при выгрузке труб из полувагонов - многостропные торцевые захваты;

при подъеме труб без изоляции - кольцевые стропы;

для перемещения секций труб на базовых площадках и на трассе - клещевые захваты;

для подъема труб и секций с наружной изоляцией – мягкие полотенца.

6.7. При применении изолированных труб необходимо тщательно разработать транспортную схему с целью минимизации перева – лочных пунктов и сроков открытого хранения труб.

6.8. Транспортные средства должны быть оборудованы навесными устройствами, обеспечивающими сохранность труб (секций), их покрытие (изоляционное, теплоизоляционное и др.).

Трубы и секции малых диаметров (до 325 мм) для сокращения времени погрузки-выгрузки, обеспечения лучшей сохранности и повышения безопасности перевозок рекомендуется перевозить в пакетах.

6.9. Трубы (секции) с теплоизоляцией должны перевозить на транспортных средствах со специальным оборудованием, позволяющим избежать повреждения теплоизоляции.

6.10. При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с обетонированными трубами следует применять торцевые захваты специальной конструкции, снижающие давление на кромки труб, коники трубопроводов необходимо оборудовать мягкими подкладками во избежание повреждения покрытия и его острые металлические выступы.

Запрещается использование незащищенных стальных канатов в качестве такелажных средств.

6.11. Штабелирование обетонированных труб диаметром до 720 мм производят в 4 яруса, а свыше 720 мм – в 3 яруса.

6.12. Число труб и трубных секций, перевозимых на плете – возах с учетом грузоподъемности машин и размеров труб, определяют по рекомендуемым приложениям 7 и 8.

7. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ ИЗОЛЯЦИОННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ И ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ

7.1. Типы и конструкции изоляционных и теплоизоляционных покрытий, а также применяемые для защиты от коррозии материалы и материалы для теплоизоляции трубопроводов определяются проектом в соответствии с ГОСТ 25812-83, СНиП 2.05.06-85 и

ВСН 008-88 "Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция".

7.2. Работы по нанесению изоляционных и теплоизоляционных покрытий следует выполнять в соответствии с требованиями разд.6 СНиП Ш-42-80, ВСН 008-88 "Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Противокоррозионная и тепловая изоляция", стандартов и ТУ.

7.3. Для строительства трубопроводов следует применять преимущественно трубы с изоляционным и теплоизоляционным покрытием, нанесенными в заводских и базовых условиях, и предусматривать соответствующие мероприятия по сохранности изоляции и теплоизоляции от механических повреждений при складировании, погрузочно-разгрузочных операциях, транспортировке и укладке трубопроводов.

7.4. Тип и конструкция изоляционного покрытия в местах сварных соединений труб должны быть аналогичны основным покрытиям.

7.5. Сварные стыки труб с битумными покрытиями допускается изолировать полимерными лентами с выполнением требований ГОСТ 25812-83. Для обеспечения прочной связи покрытия с имеющейся на трубе битумной изоляцией примыкающие к сварному шву края изоляции на 10-15 см очищают от обертки и срезают на нуль. На подготовленную поверхность покрытия и изолируемую зону сварного шва наносят кистью или распылением грунтовку сплошным ровным слоем без ступок, подтеков и пузырей. Покрытие из лент наносят на стык сразу же после высыхания грунтовки "до отлипа" механическим способом с применением специального устройства или вручную натяжением 10 Н/см ширины ленты. Конец ленты длиной около 20 см наносят без натяжения.

7.6. При применении битумных мастик для изоляции сварных стыков труб с битумным покрытием производят подготовительные работы по очистке зоны сварного шва и примыкающих краев имеющейся изоляции и нанесению на эти места грунтовки. После высыхания грунтовки наносят битумную мастику, обливая ее в два-три слоя изолируемый участок и растирая ее в нижней части трубо-

провода полотенцем, затем обертывают стеклохолстом, опять обливают слоем мастики, после чего наносят защитную обертку.

7.7. Контроль качества изоляционных и теплоизоляционных покрытий производят в соответствии со СНиП Ш-42-80 и ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ".

7.8. Конструкция тепловой изоляции назначается проектом и включает антикоррозионное, теплоизоляционное и гидроизоляционное покрытие.

7.9. Теплоизоляцию в трассовых условиях наносят только при отсутствии в близлежащих районах строительства баз или цехов по теплоизоляции труб.

7.10. Теплогидроизолированные трубы, трубные секции, узлы и детали следует производить в соответствии с технологическим регламентом, утвержденным в установленном порядке. Теплогидроизолированные трубы, трубные секции, узлы и детали, а также материалы для их изготовления должны отвечать требованиям действующих технических условий и стандартов.

7.11. Допускается проведение работ по обеспечению тепловой изоляцией трубопроводов надземной прокладки с использованием сборных, промышленных полносборных и комплектных конструкций на основе минераловолокнистых теплоизоляционных материалов и изделий, изделий из пенопластов (скорлуп, цилиндров, полуцилиндров и др.), предусмотренных проектом.

7.12. Индустриальные полносборные и комплектные конструкции должны отвечать требованиям ТУ 36-1180-85 Минмонтажспецстрой СССР.

8. УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ

8.1. Укладку промышленных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями разд.7 СНиП Ш-42-80 и положениями, изложенными в данном разделе настоящих ВСН, а также ВСН 004-88 "Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация".

8.2. Укладочные (изоляционные) работы следует выполнять преимущественно непрерывными методами колонной трубоукладчиков, оснащенных троллейными подвесками.

Если трубопровод заранее, до укладки, заизолирован или смонтирован из труб с заводским изоляционным покрытием, то при его укладке необходимо применять подвески с катками, обшитыми эластичным материалом (полиуретаном), или подвески с пневмошинами.

При относительно небольших объемах работ, а также на участках трассы со сложными условиями прокладки допускается использование циклических методов укладки предварительно заизолированного трубопровода колонной трубоукладчиков, оснащенных мягкими монтажными полотнами.

8.3. На участках трассы, где предусматривается большое количество технологических разрывов, и в местах частого чередования углов поворота трассы, а также на участках с продольным уклоном рельефа местности свыше 15° укладку (монтаж) трубопровода следует производить методом последовательного наращивания из одиночных труб или секций (плетей) непосредственно в проектное положение трубопровода (на дне траншеи).

8.4. Выбор метода производства укладочных работ зависит от общей схемы организации строительства, принятой в проекте, местных условий и подтверждается технико-экономическими обоснованиями.

8.5. Ось трубопровода, подлежащего укладке, должна находиться не дальше 2 м от кромки траншеи. Если это условие не соблюдено, то перед опуском трубопровода в траншею его следует переместить в требуемое исходное положение.

8.6. При проведении изоляционно-укладочных работ на участках трассы с низкой несущей способностью грунтов, где степень заземления трубопровода после его засыпки невелика и вследствие этого возможны явления потери устойчивости, необходимо с особой тщательностью следить за правильностью положения укладываемого трубопровода, не допуская сверхнормативных отклонений его оси от проектной (как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости).

8.7. Допускается производить укладку трубопровода с бровки траншеи непосредственно на воду с последующим погружением

на проектные отметки и закреплением. Методы балластировки и конкретные места установки утяжеляющих грузов определяются проектом и уточняются проектом производства работ.

8.8. С целью рассредоточения нагрузок на поверхность строительной полосы при укладке трубопровода (в условиях болот) необходимо избегать группировки трубоукладчиков, используя в отличие от типовой равномерную расстановку трубоукладчиков с расстояниями между ними: 12-15 м для трубопроводов диаметром до 1020 мм; 15-18 м для трубопроводов диаметром 1220 мм и 17-22 м для трубопроводов диаметром 1420 мм.

8.9. При выполнении изоляционно-укладочных работ на трубопроводе, смонтированном из обычных (неизолированных) труб, очистку и изоляцию трубопровода следует производить с помощью комбинированной машины (комбайна), которую располагают в средней части колонны. В этом случае за комбайном трубопровод следует поддерживать трубоукладчиками, оснащенными подвесками с эластичными катками.

8.10. Изоляционно-укладочные работы при трассовой изоляции труб следует выполнять совмещенным методом с использованием трубоукладчиков, количество и тип которых зависит от диаметра трубопровода, за исключением наиболее сложных участков трассы (например, с низкой несущей способностью грунтов), где для снижения удельных давлений на поверхность строительной полосы изоляционно-укладочные работы следует выполнять раздельным методом. При этом работы ведут в два этапа: на первом производят очистку и изоляцию трубопровода в сопровождении трех-пяти трубоукладчиков (в зависимости от диаметра трубопровода), на втором - укладку изолированного трубопровода в траншею (аналогично тому, как это выполняется при использовании труб с заводской изоляцией). Разрыв по времени между этапами должен составлять, как правило, не более 1 сут.

8.11. В изоляционно-укладочной колонне в холодное время года или при наличии на трубопроводе влаги необходимо иметь сушильную установку, которую располагают в головной части колонны.

8.12. При работе на заболоченных территориях (учитывая возможность появления на трубах следов коррозии в условиях повышенной влажности) в состав колонн в ряде случаев целесооб-

разно вводить дополнительно по одной очистной машине, ее следует помещать между вторым и третьим по ходу колонны трубоукладчиками.

8.13. Не допускаются продолжительные остановки изоляционно-укладочной колонны на заболоченных и обводненных участках трассы, что может привести к просадке грунта под гусеницами трубоукладчика или под покрытием технологической дороги, а также к повреждению дорожной одежды и опрокидыванию трубоукладчиков.

8.14. На время организационных длительных перерывов в работе (более 2 сут) не рекомендуется (особенно в весенний период) оставлять изоляционно-укладочную колонну, насаженную на трубопровод, на пониженных участках трассы, так как при этом возможно скопление в полости укладываемого трубопровода больших объемов воды вследствие таяния снегов, от веса которой может произойти опрокидывание трубоукладчиков или поломка трубопровода.

8.15. Минимальное расстояние от бровки (откоса) траншеи до ближайшей гусеницы трубоукладчика следует определять в соответствии с расчетом, исходя из физико-механических свойств грунта и удельного давления от гусеницы. Такой расчет выполняют на стадии разработки ППР.

8.16. Особое внимание следует уделить процессу входа укладочной колонны в работу ("насадки") и выхода из работы ("схода") соответственно в начале и в конце плети. При выходе колонны из работы для предотвращения опрокидывания трубоукладчиков (вследствие резкого роста вылета их кривков) следует за 100-150 м до подхода колонны к концу плети либо вводить в работу дополнительный трубоукладчик, либо обеспечивать плавное смещение курса трубоукладчиков ближе в сторону кромки траншеи; но без выхода их на призму обрушения откоса.

Операции по "насадке" и "сходу" колонны следует выполнять по схемам, специально разработанным в составе ППР; при этом должен быть предусмотрен строгий синхронизированный порядок замещения и передвижения трубоукладчиков.

8.17. При совмещенном способе изоляционно-укладочных работ их выполнение допускается при температуре окружающего воздуха не ниже минус 30⁰С в соответствии с техническими условиями на изоляционные материалы.

8.18. При раздельном способе производства изоляционно-укладочных работ очистку, огрунтовку и изоляцию трубопровода разрешается производить при температуре окружающего воздуха минус 30⁰С и выше, а укладку изолированного трубопровода - не ниже минус 20⁰С.

8.19. Работы по укладке нескольких трубопроводов в общую траншею можно производить как одновременно, так и последовательно.

При одновременной укладке возможны две схемы производства работ: 1) одновременный монтаж всех ниток непосредственно в проектном положении (на дне траншеи) из отдельных труб или секций; 2) поочередный опуск сваренных плетей с бровки траншеи.

При последовательной укладке все нитки, предварительно сваренные на строительной полосе, укладывают в траншею, начиная с ближайшей к ней, при этом данная нитка должна занять положение в траншее, наиболее удаленное от строительной полосы.

Если при прокладке нескольких трубопроводов ширина траншеи по низу и грунтовые условия позволяют обеспечить проход строительных машин, то часть ниток может быть смонтирована и изолирована непосредственно на дне траншеи, а остальные должны быть уложены со строительной полосы.

При последовательной укладке в одну траншею нескольких трубопроводов должны быть приняты меры по сохранности уже уложенных трубопроводов.

В процессе работ по укладке нескольких трубопроводов в общую траншею необходимо обеспечивать заданное проектом расстояние между осями смежных трубопроводов; для этого можно использовать балластирующие устройства или прерывистые присыпки в виде призм в сухих грунтах.

8.20. При одновременном строительстве многониточных трубопроводов в раздельных траншеях укладку начинают с левого крайнего (по ходу движения строительных бригад) трубопровода, чтобы исключить необходимость устройства проездов строительной техники над уже проложенными трубопроводами.

8.21. Монтаж технологических захлестов следует выполнять после укладки трубопровода в проектное положение.

8.22. Количество трубоукладчиков, занятых на укладке трубопровода, их грузовые характеристики, а также расстояния между ними в колонне следует определять расчетным путем в соответствии с методиками, приведенными в рекомендуемых приложениях 9 и 10.

Примерные расстояния между кранами-трубоукладчиками при разных способах изоляционно-укладочных работ для трубопроводов диаметром 57-530 мм приведены в рекомендуемом приложении II. Для трубопроводов диаметром более 530 мм схемы укладки приведены в ВСН 004-88 "Строительство магистральных трубопроводов. Технология и организация".

8.23. При прокладке надземных трубопроводов (на опорах или на эстакадах), где в единое конструктивное решение могут входить несколько ниток трубопроводов, работы по укладке можно осуществлять по трем схемам:

- монтаж отдельных ниток трубопроводов на опорах (эстакаде);
- одновременный монтаж всех ниток трубопроводов;
- комбинированный метод, являющийся сочетанием двух предыдущих методов и предусматривающий монтаж одной или нескольких ниток трубопровода по разным схемам.

Схемы укладки выбирают в зависимости от конструктивных решений прокладки, очередности ввода (этапов пускового комплекса) и конкретного назначения отдельных трубопроводов.

8.24. Монтаж ригелей и опорных элементов надземных трубопроводов следует выполнять после оформления акта приемки свайных опор, которым подтверждается их соответствие проекту.

8.25. Монтаж надземных трубопроводов диаметром 530 мм и более следует производить из трехтрубных секций, свариваемых в базовых условиях или на трубосварочных стендах. Надземные трубопроводы диаметром менее 530 мм из-за их повышенной гибкости следует сооружать из двухтрубных секций.

8.26. При строительстве надземных трубопроводов сборка и сварка секций в нитку должна производиться на установленных опорах. Для поддержания свисающей консоли плети трубопровода и центрирования, устранения прогиба, обусловленного весом плети, следует применять дополнительный трубоукладчик, оснащенный мягким монтажным полотном.

8.27. В местах монтажа компенсаторов необходимо оставлять технологические разрывы. Сборку стыков при монтаже компенсаторов следует выполнять с применением наружных центраторов.

8.28. Перед сваркой П-образных компенсаторов в нитку их необходимо подвергать предварительной растяжке (или поджатю). Величина растяжки компенсатора определяется проектом.

8.29. Монтаж замыкающих стыков следует производить при температуре окружающего воздуха, регламентированной в проекте.

8.30. После сварки трубопровода в нитку следует установить опорные элементы на подвижных опорах.

8.31. После завершения монтажа трубопровода на опорах следует выполнить подводку ригелей под трубопровод с заданным усилием, величина которого указывается в рабочих чертежах.

8.32. Подземную или подводную укладку обетонированного трубопровода или трубопровода, оснащенного балластировочными утяжелителями кольцевого типа, в зависимости от гидрогеологических условий ведут следующими методами:

сборкой и сваркой одиночных труб непосредственно в траншее;

протаскиванием длинномерных плетей по дну траншеи или водоема;

силавом длинномерной плети, оснащенной поплавками, по обводненной траншее или водоему с последующей отстроповкой поплавок;

с бровки траншеи колонной трубоукладчиков способом "перехвата" или "переезда";

путем разработки траншеи под смонтированной на поверхности болота по створу перехода плетью трубопровода (метод "подкопа").

8.33. Протаскивание плети необходимо производить без длительных перерывов (не более 12 ч), во избежание присоса, заноса траншеи или примерзания плети (в холодное время); при большом уклоне местности в зоне расположения береговой монтажной площадки и урезом для удержания плети от самопроизвольного сползания следует использовать подвижной якорь.

Конструкция (вес, габариты) плети определяется расчетом.

8.34. При сплаве расстояние между поплавками, считая заданной их грузоподъемность, определяют в ППР по формуле

$$L = \frac{P}{q \cdot K},$$

где L - расстояние между поплавками;
 P - грузоподъемность поплавок;
 q - вес единицы длины обетонированного трубопровода под водой;
 K - коэффициент запаса положительной плавучести ($K = 1, 2-2, 0$).

8.35. Укладку сплавленной плети трубопровода производят последовательной отстроповкой; с этой целью каждый из них оснащен механическим затвором (замком)*.

8.36. В целях безопасности производства работ не допускается нахождение людей в момент отстроповки поплавок на расстоянии ближе 20 м от места отстроповки.

Для перемещения персонала вдоль плавающего трубопровода следует использовать инвентарные плавсредства (надувные лодки, плоты и т.п.). Не допускается ходить по плавающему трубопроводу, а также устраивать помосты с использованием в качестве одной из опор плавающего трубопровода.

8.37. Поплавки должны быть связаны между собой канатом, проложенным вдоль плети и предназначенным для организованного сбора поплавок на берегу после освобождения их от нагрузки.

8.38. Укладка обетонированной плети или плети, оснащенной кольцевыми балластировочными утяжелителями, методом "подкопа" применяется на участках трассы, где не обеспечивается устойчивость стенок траншеи на время производства укладочных работ; при этом плеть предварительно протаскивают вдоль оси прокладки по поверхности ботога, затем под трубопроводом отрывают траншею, куда плеть опускается под действием собственного веса. Для рытья траншеи следует применять специальные экскаваторы (трубозаглубители). Для защиты трубопровода от механических повреждений экскаватором следует использовать инвентарные диты, перемещаемые от забоя к забоям.

* Работой затворов управляют дистанционно с одного из берегов (или с плавсредства) с помощью специального троса.

8.39. На криволинейных участках трассы (в отдельных случаях и на прямолинейных) допускается укладка обетонированного трубопровода с бровки траншеи двумя способами: "перехватом" или "переездом". При первом способе каждый трубоукладчик, по мере укладки, освобождаясь от нагрузки, перемещается последовательно к впереди стоящему трубоукладчику; при втором способе последний трубоукладчик, освободившись от нагрузки после опускания плети, объезжает колонну и становится впереди, после чего он снова начинает воспринимать нагрузку.

Высота полъема трубопровода над строительной полосой не должна превышать 0,5 м.

Количество трубоукладчиков и их расстановка определяются по методике, изложенной в приложении 9. Необходимое для укладки число трубоукладчиков принимается равным $N + 1$.

При расчете необходимо учитывать, что изгибная жесткость EJ обетонированного трубопровода повышается на 25-30% (по сравнению с обычным).

В качестве грузозахватной оснастки следует использовать мягкие монтажные полотенца.

8.40. Радиус допустимого упругого изгиба трубопровода (он прямо пропорционален его жесткости) со сплошным бетонным покрытием (без прорезей) определяется проектом по формуле

$$R_{\text{доп}} = R (1,03 + 0,0041 \delta^2),$$

где R - допустимый радиус упругого изгиба необетонированного трубопровода, принимаемый по СНиП Ш-42-80;

δ - толщина бетонного покрытия, мм.

8.41. Обетонированные трубы, получаемые с завода, должны иметь маркировку с указанием их массы с точностью до 7% и величины отрицательной плавучести (вес под водой) при объемной массе воды 1000 кг/м³.

8.42. Тяговые усилия для протаскивания обетонированной плети трубопровода определяют расчетом, выполненным на стадии разработки ППР. Значения коэффициентов трения и трогания приведены в рекомендуемом приложении 12. Тяговые средства и оснастку выбирают по максимальному значению расчетного тягового усилия.

8.4.3. Расчет тяговых усилий следует производить по методике, изложенной в ВСН ОЮ-88 "Строительство магистральных трубопроводов. Подводные переходы".

9. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕХОДОВ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ

9.1. Работы по строительству переходов через естественные и искусственные препятствия следует производить с опережением в соответствии с требованиями разд.8 СНиП Ш-42-80 и настоящих ВСН.

9.2. Строительство многопролетных и однопролетных переходов следует выполнять по индивидуальным проектам производства работ с предусмотрением мер, обеспечивающих безопасность при производстве работ и надежность конструкций в процессе эксплуатации.

9.3. Сборные железобетонные элементы опор (плиты, сваи, стойки, ригели, подушки, кольца и т.д.), а также арматурные каркасы и щиты опалубки (по возможности инвентарные) для монолитных бетонных и железобетонных опор необходимо доставлять на строительную площадку перехода в готовом виде в соответствии с проектом.

9.4. Строительство однопролетных переходов, не имеющих по проекту искусственных опор и компенсаторов, следует осуществлять по ходу трассовых работ. В этом случае плиты трубопровода на всю длину перехода (с учетом перекрытия пролета перехода) сваривают и укладывают с помощью кранов-трубоукладчиков путем навдвижки плиты с одного берега на другой.

10. СТРОИТЕЛЬСТВО ТРУБОПРОВОДОВ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ

Строительство через болота и озера

10.1. Строительство промышленных трубопроводов в особых природных условиях следует выполнять в соответствии с разд. 9 (пп. 9.1-9.6 и 9.32-9.36) СНиП Ш-42-80 и требованиями разд. 10 настоящих ВСН.

10.2. До начала строительно-монтажных работ по прокладке трубопровода на болотах и обводненной местности выполняют следующие мероприятия:

выбор участков трассы для первоочередного строительства в зимнее и летнее время;

составление графиков производства строительно-монтажных работ и поставка необходимых машин, материалов и оборудования;

выбор мест и устройство площадок для складирования материалов и базирования техники, а также мест для вертолетных площадок;

разработка транспортной схемы завоза материалов, вариантов объездов непроходимых участков и преодоление труднопроходимых;

определение границ участков работы потоков с учетом характеристик сложных участков трассы;

— оснащение производственных участков необходимыми машинами, оборудованием, материалами и рабочей силой;

устройство сварочно-монтажных и изоляционных баз, полигонов для обетонирования труб и обустройства жилых трассовых городков;

строительство временных технологических дорог и подъездов к ним, а также водопропускных и осушительных сооружений на подъездах к трассе и вдоль нее;

устройство и оснащение необходимым оборудованием береговых монтажных площадок при прокладке трубопроводов методом сплава.

10.3. Способы производства строительно-монтажных работ на болотах, заболоченной и обводненной местности должны определяться проектами организации строительства и выполняться в со-

ответствии с требованиями действующих нормативных документов.

10.4. Комплекс организационных и технологических решений должен предусматривать непрерывный производственный процесс строительства трубопроводов по мере продвижения потока на всем протяжении участка с учетом типа болот, характера обводненности местности, грунтовых условий, диаметра сооружаемого трубопровода и времени года.

10.5. Строительство трубопроводов на сложных участках на болотах и обводненных территориях следует осуществлять, как правило, из труб с заводской изоляцией или из труб, изолированных в базовых условиях.

10.6. При строительстве трубопроводов на болотах и обводненной местности используются способы прокладки трубопроводов, приведенные в табл.2.

Таблица 2

Период строительства	Грунтовые условия прокладки трубопровода	Способ прокладки трубопровода	Особенности технологии прокладки трубопровода	Метод балластировки и закрепления трубопровода в проектном положении
1	2	3	4	5
Зимний	Минеральные устойчивые и многолетнемерзлые грунты	С бермы траншей	Типовые технологические схемы	Навеска железобетонных пригрузов или балластировка грунтом обратной засыпки с применением НСМ
	Промороженные болота	С зимней дороги	Устройство специальных дорог с продленным сроком эксплуатации	Навеска железобетонных пригрузов с зимней дороги
	Непромораживаемые болота	С искусственно намороженных и усиленных дорог С полосы намытого грунта	Устройство специальных усиленных дорог со снежно-ледовым покрытием Предварительный намыв грунта на по-	Навеска железобетонных пригрузов с зимней дороги или с полосы намытого грунта

1	2	3	4	5
				досе строк - тельства
	Болота спла- винного типа (с проморо- женной тор- фяной коркой толщиной не менее 1 м)	Посредст- вом мон - тажа на подплавко- вые опоры	Устройство по- плавковых опор и монтаж на них трубопро- вода	Обетонирование труб или навес- ка кольцевых пригрузов
		Погруже- нием под действи- ем собст- венного веса и пригруза	Устройство машины для по- грузки тру- бопровода на глубину до 3 м	
Весен- ний, летний, осенний	Минеральные устойчивые грунты	С бермы траншей	Типовые тех- нологические схемы	При наличии грунтовых вод навеска железо- бетонных при - грузов и завин- чивание или за- бивка анкеров с бермы траншей
	Обводненные участки с минеральными грунтами, дли- тельными стоя- нием поверх - ностных вод и участки с вечномерзлы- ми грунтами	С грун- товой на- сыпи, от- сыпанной на НСМ	Отсыпка грун- товой насыпи на НСМ	Навеска железо- бетонных при - грузов, завин- чивание или забивка анкеров и балластировка грунтом обрат - ной засыпки с применением НСМ
	Болота I и II типов	С времен- ной техно- логической дороги раз- личной кон- струкции	Сооружение временной технологиче- ской дороги	Навеска железо- бетонных при - грузов и завин- чивание или за- бивка анкеров с временной до- роги
	Болота III ти- па обводнен- ные	Методом сплава или протаски- вания	Устройство береговых монтажных площадок или траншей	Обетонирование или навеска кольцевых при- грузов

I	2	3	4	5
	Болота II и III типов большой протяженности	С полосы намывного грунта	Предварительный намыв грунта на лосе строительства	Навеска железобетонных пригрузов, завинчивание или забивка анкеров

10.7. Для прохода сварочно-монтажной и изоляционно-укладочной колонны по болоту при минусовой температуре наружного воздуха толщина промороженного слоя торфяной залежи должна быть не менее 0,8-1,0 м.

10.8. Строительство трубопроводов в зимнее время на болотах сплавинного типа и глубиной более 3 м с промороженной торфяной залежью не менее 1 м заключается в предварительном промораживании торфяной залежи и устройстве по ней зимних проездов для автотранспорта и строительных машин, а также для выполнения работ по монтажу, сварке и изоляции трубопровода.

Строительно-монтажные работы в этом случае выполняются по технологическим схемам, применяемым для строительства трубопроводов на устойчивых минеральных грунтах.

10.9. Укладку трубопровода с поплавками в летний период на болотах с высокой обводненностью и на обводненных участках трассы производят в такой последовательности: на монтажной площадке укладывают секции в створе траншеи, сваривают их в нитку, изолируют в зоне стыков, балластируют, разрабатывают траншею в створе прокладки, закрепляют на трубопроводе поплавки. Сплав плети выполняют с помощью лебедки или других тяговых средств, расположенных на противоположном берегу болота или обводненного участка, а также трубоукладчиков, находящихся на монтажной площадке. Сплав осуществляют по мере наращивания последующих секций трубопровода. После окончания сплава трубопровод опускают с помощью регулируемых талей в проектное положение.

Методом сплава прокладывают, как правило, прямолинейные участки трубопровода. При необходимости слабизогнутые участки следует устраивать на береговых участках болота.

10.10. Укладку трубопровода методом протаскивания осуществляют на болотах протяженностью не более 100 м. В зимнее время протаскивание осуществляют либо по замороженной поверхности болота, либо по льду, находящемуся в траншее, с последующим спуском его под действием собственного веса после оттаивания верхнего мерзлого слоя торфяной залежи или льда.

10.11. Технологическая последовательность основных работ по сооружению участков трубопровода через болота или обводненную местность методом сплава включает:

- разработку траншеи в створе перехода;

- организацию монтажной площадки и сварку на ней изолированных и обетонированных труб в секции;

- раскладку секций труб с изолированными стыками на площадке параллельно створу перехода или сварку секций в плети и их изоляция при поставке обычных труб;

- укладку головной плети на роляганги, установленные в створе переходов;

- подачу плети в обводненный канал трубукладчиками и ее сплав;

- наращивание последующей плети к первой с контролем и изоляцией стыков;

- продолжение процесса наращивания и сплава плетей трубопровода до полного перехода через болота.

10.12. Специфика технологии укладки трубопровода с грунтовой насыпью состоит в предварительной специальной подготовке строительной полосы, заключающейся в спуске поверхностной воды с участка трассы посредством устройства водоотводных каналов и водосборных сооружений, а также возведении грунтовой насыпи, которую с целью снижения расхода грунта и повышения устойчивости полотна в обводненных ПОС случаях отсыплют на уложенный непосредственно на слабый грунт нетканый синтетический материал или ложневый настил (или на тот и другой). Грунтовую насыпь можно возводить как в летнее, так и в зимнее время.

10.13. Выбор вида укладки обуславливается главным образом несущей способностью и степенью обводненности участка, обосновывается технико-экономическими расчетами и определяется на стадии проектирования.

10.14. Выбор периода укладки трубопровода через болота и участки с переувлажненными минеральными грунтами в насыпях и по поверхности отсыпанного грунта производится в зависимости от проходимости строительной техникой участка, технико-экономической целесообразности сооружения той или иной конструкции временной технологической дороги и определяется расчетом.

10.15. В зависимости от несущей способности торфяного покрова, его мощности, типа и характеристик подстилающего грунта и размеров траншей разработку траншей на болотах в теплые время года осуществляют:

на болотах с несущей способностью 0,02-0,01 МПа - специальными болотными одноковшовыми экскаваторами на базе болотохода или обычными одноковшовыми экскаваторами, установленными на перекидных цитах, пеноволокушах или понтонах;

на болотах с несущей способностью ниже 0,01 МПа - специальными болотными экскаваторами или обычными экскаваторами, установленными на понтонах или пеноволокушах.

10.16. При прокладке трубопровода через озера шириной до 30 м и глубиной до 1 м траншеи разрабатывают с двух противоположных берегов озера с использованием одноковшовых экскаваторов - драглайнов. Для этой цели с каждого берега можно устраивать пилонным способом насыпи, на которых размещаются экскаваторы-драглайны, разрабатывающие траншеи на дне озера. Длина насыпей должна обеспечивать разработку траншеи на дне озера с первой стоянки экскаваторов-драглайнов с каждой стороны до образования общей траншеи на дне водоема.

10.17. При укладке трубопровода через озера шириной более 30 м траншеи можно устраивать в предварительно сделанной насыпи обычным способом. Размеры насыпи, а также крутизна ее откосов должны определяться проектом в зависимости от характеристик грунта дна озера, наличия и скорости течения воды в озере, степени его зарастания растительностью и других факторов. Насыпи следует устраивать заблаговременно и разработку в них траншей проводить после полной осадки насыпи.

10.18. При укладке трубопровода через озера шириной более 50 м и глубиной более 2 м траншеи на дне этих водоемов любых размеров разрабатывают одноковшовыми экскаваторами-драглайнами, установленными на понтонах.

10.19. В зависимости от глубины траншей и мощности торфяного слоя траншеи на проектную глубину устраивают полностью в торфяной толще или одновременно в торфяном и минеральном грунтах. На участках траншей в неустойчивых грунтах глубина ее должна быть больше проектной на величину деформации профиля, которая зависит от конкретных грунтовых условий, определяется в ходе выполнения работ и уточняется по проекту. Для уменьшения объема земляных работ в этом случае разрыв по времени землеройной и изоляционно-укладочной колонны должен быть минимальным (не более суток).

10.20. При выполнении работ по устройству траншей в зимнее время во избежание заноса их снегом и смерзания отвала грунта темп разработки траншей должен соответствовать темпу изоляционно-укладочных работ. Технологический разрыв между землеройной и изоляционно-укладочной колоннами должен быть минимальным (не более двухсменной производительности землеройной колонны). Устройство траншей в задел в зимних условиях не допускается.

10.21. Технологические схемы устройства траншей в мерзлых грунтах выбирают с учетом глубины промерзания грунта, его прочностных характеристик и времени выполнения работ.

При промерзании грунта на глубину до 0,4 м в обычных грунтовых условиях траншеи устраивают по технологическим схемам и теми же механизмами, что и в обычных условиях. При промерзании грунта на глубину более 0,4 м устройство траншей одноковшовыми экскаваторами требует предварительного рыхления мерзлого грунта механическими рыхлителями или буро-взрывным способом.

10.22. При глубине промерзания от 0,4 до 0,8 м траншеи разрабатывают одноковшовым экскаватором после предварительного рыхления мерзлого грунта рыхлителем, который производит рыхление грунта на всю глубину промерзания за один технологический прием. При глубине промерзания грунта до 1 м рыхление его осуществляют теми же рыхлителями за два прохода. При большей глубине промерзания траншеи разрабатывают одноковшовыми экскаваторами после предварительного рыхления грунта буро-взрывным способом. Бурение шпуров и скважин на полосе траншеи выполняют буровыми машинами в один или два ряда, шпур

заряжаются ВВ и взрываются. При глубине промерзания грунта до 1,5 м рыление грунта для разработки траншей, расположенных на расстоянии до 10 м от сооружений, производят шпуровым методом, при глубине промерзания грунта более 1,5 м - шпуровым методом с послойным взрыванием. При глубине промерзания грунта более 1,5 м и отсутствии сооружений ближе 10 м рыление грунта осуществляют скважинным методом.

10.23. Насыпи на болотах I и II типов (глубиной до 2 м) устраивают после удаления торфа на полосе укладки трубопровода на всю глубину. На болотах III типа (без сплавин) насыпь сооружают без выторфовывания. В этом случае торфяная масса вы - давливается весом насыпаемого минерального грунта. На болотах III типа с толщиной сплавин до 0,5 м насыпь отсыпает непосредственно на сплавину с погружением ее на дно. При толщине сплавин более 0,5 м целесообразно устройство в ее теле двух продольных прорезей на расстоянии, равном ширине основания насыпи, на которую отсыпается минеральный грунт, с погружением ее на дно болота.

Устройство прорезей осуществляют одноковшовыми экскаваторами, установленными на сланях, или взрывным способом.

10.24. Отсыпку насыпи следует выполнять в таком порядке: первый слой на 25-30 см выше уровня болота отсыпает пионерным способом самосвалами, разгружающими материал отсыпки на берегу болота, затем бульдозерами его сдвигают в сторону наращивания насыпи. Отсыпку можно вести с одного или с двух сторон болота. После отсыпки первого слоя на полную длину насыпи сооружают второй слой до проектной отметки низа трубы с последующим уплотнением. Третий слой до проектной отметки насыпают после полной осадки насыпи.

10.25. На залитых водой болотах II и III типов большой протяженности при наличии в основании болот хорошо дренированных гравийно-песчаных, песчаных или супесчаных грунтов целесообразно строительную полосу сооружать посредством намыва грунтовой дамбы гидромеханизированным способом, при наличии вблизи трассы достаточных объемов воды для этих целей.

10.26. Для намыва таких дамб следует применять беззота - кадный продольно-встречный способ гидронамыва, который должен осуществляться специальными подразделениями, заблаговременно, до начала основных работ. Дамбы намывают участками шириной до 35 м и протяженностью 200-350 м, так называемыми "картами на-

мыва". Для образования "карты намыва" по ее контуру устраивают грунтовые валики или устанавливают сборно-разборные деревянные щиты, задерживающие намытый грунт на "карте намыва".

Гидросмесь (пульпу) на намываемую площадку подают торцевым или рассредоточенным способом с низких инвентарных опор. Для отвода воды в конце карты намыва устраивают пруды-отстойники и водоотводные каналы. Грунтовые дамбы под магистральные трубопроводы следует намывать с запасом на осадку.

Строительство в условиях пустынь и орошаемого земледелия

10.27. При сооружении промышленных трубопроводов в условиях пустынь на солончаках, такырах и песках следует применять грунтовые конструкции проездов с покрытиями или без покрытия в зависимости от грунтовых условий в соответствии с ПОС.

10.28. Временные проезды для строительной техники на песках устраивают с помощью бульдозера с созданием незаносимого песком поперечного профиля обтекаемой формы.

10.29. На участках трассы с сорами, в солончаках и такырах насыпь для проездов целесообразно отсыпать на нетканые синтетические материалы (геотекстиль). При этом допускается использовать местный, подстилающий песок и грунт.

10.30. Траншеи в условиях пустынь устраивают после срезки барханов в соответствии с проектом.

10.31. При многониточной прокладке трубопроводов в одной траншее в условиях песчано-барханных пустынь широкие траншеи следует, как правило, разрабатывать бульдозерами продольно - поперечным способом.

10.32. В песчаных сыпучих грунтах траншею следует разрабатывать одноковшовыми экскаваторами или бульдозерами.

10.33. Во влажных или естественно закрепленных песках при прокладке одной или двух ниток промышленных трубопроводов в одной траншее разработку следует вести роторным экскаватором с откосниками до проектной глубины или разрабатывать верхний слой на глубину 90 см бульдозерами с последующей доработкой траншеи одноковшовыми экскаваторами до проектного профиля.

10.34. Сооружение промышленных трубопроводов на поливных землях выполняют в наиболее благоприятный, как правило, в не-vegetационный период года. При рекультивации земель следует восстанавливать поливные борозды.

10.35. Для передвижения машин через оросительные каналы и арыки необходимо устраивать проезды с водопропуском в соответствии с проектом.

При разработке траншей на пересечениях арыков оставляют перемычки, которые разрабатывают непосредственно во время укладки трубопровода с устройством водопропуска через траншею во избежание перерывов в поливе полей.

10.36. Траншеи в грунтах нормальной влажности и плотных устойчивых минеральных грунтах следует разрабатывать роторными траншейными экскаваторами. Траншеи глубиной до 1,0-1,2 м для трубопроводов малых диаметров целесообразно разрабатывать плужными канавкопателями. Для разработки траншей в переувлажненных малоустойчивых грунтах следует применять одноковшовые экскаваторы с обратной лопатой на усиленном гусеничном ходу.

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ТРУБОПРОВОДОВ ОТ ПОДЗЕМНОЙ КОРРОЗИИ

II.1. Сооружение электрохимической защиты трубопроводов следует осуществлять в соответствии с проектом (рабочим проектом) и требованиями разд.10 СНиП 2.05.06-85, ГОСТ 25812-83, СНиП Ш-42-80 и ВСН 009-88 "Строительство магистральных Миннефтегазстрой

и промышленных трубопроводов. Средства и установки электрохимической защиты" с соблюдением требований к монтажу отдельных видов оборудования электрохимической защиты в технической документации заводов-изготовителей, в технических условиях.

II.2. Работы по сооружению электрохимической защиты необходимо проводить в два этапа.

На первом этапе необходимо выполнять следующие работы: разметку трассы ЛЭП и кабелей, подготовку строительной площадки;

разработку грунта под монтаж оборудования и токопроводящих линий;

прокладку подземных кабелей;
контакт катодных выводов от перемычек и узлов токоотвода
на трубопроводах;
монтаж контрольно-измерительных пунктов (КИП);
установку или закладку в сооружаемые фундаменты несущих
опорных конструкций, подставок, рам для монтажа оборудования.
Работы первого этапа следует вести одновременно с основными работами по линейной части трубопроводов.

На втором этапе необходимо осуществлять работы по установке оборудования, подключению к нему электрических кабелей и проводов, а также индивидуальное опробование электрических коммуникаций и установочного оборудования.

Работы второго этапа должны быть выполнены после окончания основных видов строительных работ и одновременно с работами специализированных монтажных организаций, осуществляющих опробование установок электрохимической защиты по совмещенному графику.

12. ОЧИСТКА ПОЛОСТИ И ИСПЫТАНИЕ

12.1. Очистку полости и испытание промышленных трубопроводов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями разд. II (пп. II.1-II.3; II.5-II.8; II.11; II.13-II.14; II.20; II.22-II.23; II.25, абз.3; II.26; II.28; II.30-II.34; II.36-II.37; II.40-II.43) СНиП Ш-42-80, требованиями настоящих ВСН и ВСН ОИ-88
Миннефтегазстрой.

12.2. Способы, параметры и схемы проведения очистки полости и испытания промышленных трубопроводов устанавливаются рабочим проектом и ПОСом.

12.3. Промышленные трубопроводы очищают и испытывают по специальной рабочей инструкции, за исключением промышленных нефтепроводов и нефтегазопроводов нефтяных промыслов диаметром менее 350 мм с рабочим давлением менее 2,0 МПа, очистку полости и испытание которых выполняют по типовой инструкции, разрабатываемой заказчиком и строительно-монтажной организацией применительно к конкретному промыслу.

Специальная рабочая инструкция на очистку полости и испытание составляется заказчиком и строительно-монтажной организацией по каждому конкретному трубопроводу с учетом местных условий производства работ, согласовывается с проектной организацией и утверждается председателем комиссии по проведению испытаний трубопроводов.

Специальная рабочая инструкция по очистке полости, испытанию на прочность и проверке на герметичность промышленных трубопроводов с использованием природного газа должна быть согласована по объектам Мингазпрома с органами государственного газового надзора на местах, а по объектам Миннефтепрома с организациями ВПО "Совнефтегазпереработка".

12.4. Очистку полости трубопроводов выполняют промывкой, продувкой или протягиванием очистных устройств.

12.5. Промывку производят с пропуском поршней-разделителей и предварительной заливкой воды в трубопровод.

Промывка без пропуска поршней-разделителей допускается для трубопроводов диаметром до 219 мм (включительно) или при наличии крутоизогнутых вставок радиусом менее 5 диаметров трубопровода.

Разрешается совмещение очистки полости с удалением жидкости после гидротестирования трубопровода (см. п. 12.17 настоящих ВОН).

При промывке и удалении из трубопроводов воды допускается пропуск поршней-разделителей через линейную арматуру.

12.6. Продувка производится с пропуском очистных поршней на трубопроводах диаметром 219 мм и более.

Очистные поршни пропускают по участкам трубопровода под давлением сжатого воздуха или газа, поступающего из ресивера (баллона), создаваемым на прилегающем участке или из источника природного газа.

Для продувки с пропуском поршня давление воздуха (или газа) в ресивере при соотношении объемов ресивера и продуваемого участка 1:1 определяют по табл. 3.

Продувку скоростным потоком воздуха или газа без пропуска поршня осуществляют на трубопроводах диаметром до 219 мм (включительно) или при наличии крутоизогнутых вставок радиусом менее 5 диаметров трубопровода.

Таблица 3

Давление воздуха или газа в ресивере для продувки

Условный диаметр трубопровода, мм	Давление в ресивере, не менее, МПа (кгс/см ²)	
	для трубопроводов, очищенных протягиванием очистных устройств	для трубопроводов, не очищенных протягиванием очистных устройств
До 250	I (10)	2 (20)
От 300 до 400	0,6 (6)	1,2 (12)
От 500 до 800	0,5 (5)	I (10)
От 1000 до 1400	0,4 (4)	0,8 (8)

На участках трубопроводов диаметром более 219 мм с крутоизогнутыми вставками радиусом менее 5 диаметров допускается продувка без пропуска очистных поршней при условии предварительной очистки протягиванием очистных устройств в процессе сборки и сварки трубопровода в нитку.

Для продувки скоростным потоком воздуха или газа без пропуска поршня давление в ресивере определяют по табл.3 при соотношении объемов ресивера продуваемого участка 2:1.

12.7. На трубопроводах диаметром до 325 мм, монтируемых без внутренних центраторов, очистку полости следует производить протягиванием очистных устройств в процессе сборки и сварки трубопроводов в нитку.

При очистке полости протягиванием очистного устройства в процессе сборки и сварки трубопровода в нитку по согласованию с заказчиком промывку разрешается не производить.

В качестве очистных устройств при протягивании следует использовать специальные приспособления, оборудованные очистными сетками или скребками, а также очистные поршни, применяемые для продувки трубопроводов.

12.8. Очистку полости трубопроводов, монтируемых на опорах, следует производить продувкой с пропуском поршней-разделителей под давлением сжатого воздуха или природного газа со скоростью не более 10 км/ч, за исключением случаев, оговоренных в пп.12.6, 12.7 настоящих ВСН.

12.9. Трубопроводы необходимо испытывать в соответствии с рабочим проектом гидравлическим, пневматическим или комбинированным методом. Величину испытательных давлений определяют в проекте с учетом табл.4.

Давление при комбинированном испытании на прочность должно быть равно в верхней точке $1,1 P_{раб}$, а в нижней точке не превышать заводского испытательного давления труб; продолжительность выдержки под этим давлением 12 ч.

12.10. Проверку на герметичность участка или трубопровода в целом производят после испытания на прочность и снижения испытательного давления до максимального рабочего ($P_{раб}$), принимаемого по проекту, в течение времени, необходимого для осмотра трассы, но не менее 12 ч.

12.11. При температуре окружающей среды трубопровода ниже 0°C допускается при наличии теплотехнического расчета, выполненного проектной организацией, проведение гидравлического испытания подогретой водой от теплообменников водоподогревательных установок, коммуникаций горячего водоснабжения и т.п. или жидкостями с температурой замерзания ниже температуры окружающей среды (рекомендуемые приложения 13 и 14).

12.12. Для гидравлического испытания проектом может быть предусмотрено применение подземных вод из сеноманских или других геологических горизонтов, имеющих пониженную температуру замерзания, с добавлением при необходимости ингибиторов коррозии, а для трубопроводов диаметром до 219 мм при отрицательных температурах - жидкостей, имеющих пониженную температуру замерзания (антифризы). Использованный антифриз следует утилизировать.

Использование для гидравлического и комбинированного испытания жидкостей с пониженной температурой замерзания разрешается только по специальной технологии, указанной в проекте.

12.13. В условиях отрицательных температур схема проведения гидравлических испытаний водой должна предусматривать возможность удаления из трубопровода опрессовочной воды с помощью заранее установленных поршней-разделителей, перемещающихся под давлением воздуха или газа.

12.14. Трубопровод считается выдержавшим испытания на прочность и проверку на герметичность, если за время испытания

Таблица 4

Параметры испытания на прочность участков промышленных трубопроводов

№ п/з.	Категория участка трубопровода по ВСН 51-3/2. 38-85	Назначение участков трубопроводов	Этапы испытания на прочность	Давление в верхней точке	Продолжительность, ч
1	2	3	4	5	6
	В, I	Переходы через водные преграды, укладываемые с помощью подводно-технических средств:			
I. I		а) судоходные и несудоходные с зеркалом воды в межень 25 м и более в русло - вой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды)	Первый этап - после сварки на стапеле или на площадке перехода целиком или отдельными плетями	$\frac{1,5}{1,25}$ р раб	$\frac{6}{6}$
			Второй этап - после укладки перехода	$\frac{1,25}{1,25}$ р раб	$\frac{12}{12}$
			Третий этап - одновременно со всем трубопроводом	$\frac{1,1}{1,1}$ р раб	$\frac{24}{12}$
I. 2		б) несудоходные с зеркалом воды в межень от II до 25 м в русловой части	То же	То же	То же

Продолжение табл.4

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
		I		Переходы через дороги:						
2.1				а) железные дороги общей сети, включая участки по обе стороны дороги длиной не менее 40 м каждый от осей крайних путей, но не менее 25 м от подошвы насыпи земляного полотна дороги	Первый этап - после укладки		I,5	руб		6
					Второй этап - одновременно со всем трубопроводом		$\frac{I, I}{I, I}$	руб		$\frac{24}{12}$
2.2				б) подъездные железные дороги промышленных предприятий, включая участки по обе стороны дороги длиной не менее 25 м каждый от осей крайних путей	То же			То же		То же
2.3				в) автомобильные дороги общего пользования I-а, I-б, II, III категорий и подъездные автомобильные дороги промышленных предприятий I-б, II, III категорий, внутренние межплощадочные автомобильные дороги промышленных предприятий I-в, II-в категорий, включая участки длиной не менее 25 м каждый по обе стороны дороги от подошвы насыпи или бровки выемки земляного полотна дороги	"			"		"

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
3.1		В		Трубопроводы: ввода-вывода, транзитные, обвязки кустов скважин		Первый этап - после укладки или крепления на опорах	<u>1,25</u> р	<u>1,25</u> раб		<u>12</u> <u>12</u>
				Переходы через водные преграды, укладываемые без применения подводно-технических средств:		Второй этап - одновременно со всем трубопроводом	<u>1,1</u> р	<u>1,1</u> раб		<u>24</u> <u>12</u>
3.2		В, I		а) несудоходные с зеркалом воды в межень 25 м и более в русловой части и прибрежные участки длиной не менее 25 м каждый (от среднемеженного горизонта воды)		То же		То же		То же
3.3		I		б) несудоходные с зеркалом воды в межень от 11 до 25 м в русловой части;		То же		То же		То же
3.4		I		в) поймы рек по горизонту высоких вод 10%-ной обеспеченности нефти и нефтепродуктопроводов		"		"		"
3.5		I		Узлы запуска и приема очистных устройств, а также примыкающие к ним участки трубопроводов по 100 м		"		"		"
3.6		I		Участки газопроводов, примыкающие к площадкам скважин на расстояниях 150 м от ограждения		"		"		"

Продолжение табл. 4

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6
3.7	I		Участки между охранными кранами УКПГ, КС, ДКС, ГС, ПХГ			То же		То же		То же
3.8	В, I		Переходы через водные преграды мета- нолопроводов и других трубопроводов, транспортирующих вредные вещества			"		"		"
4	I		Пересечения с воздушными линиями электропередачи напряжением 500 кВ и более			Первый этап - до укладки и засыпки или крепления на опорах	$\frac{1,5}{1,25} p_{раб}$			$\frac{6}{6}$
						Второй этап - од- новременно со всем трубопрово- дом	$\frac{1,1}{1,1} p_{раб}$			$\frac{24}{12}$
5	I, II, III, IV		Трубопроводы и их участки, кроме указанных выше			В один этап одно- временно со всем трубопроводом	$\frac{1,1}{1,1} p_{раб}$			$\frac{24}{12}$

Примечания: I. В любой точке испытываемого участка трубопровода испытательное давление на прочность не должно превышать наименьшего из гарантированных заводами испытательных давлений ($P_{зав}$) на трубы, арматуру, фитинги, узлы и оборудование, установленные на испытываемом участке. $P_{раб}$ - рабочее (нормативное) давление, устанавливаемое рабочим проектом (проектом).

2. В числителе указана величина давления и продолжительности гидравлического испытания, а в знаменателе – пневматического испытания.
3. Участки трубопроводов по поз.2.1; 2.2; 2.3 настоящей таблицы на первом этапе испытывают только гидравлически.
4. Переходы через водные преграды (поз.3.2; 3.3 настоящей таблицы) шириной менее 30 м и глубиной менее 1,5 м испытывают в один этап одновременно со всем трубопроводом.
5. Участки трубопроводов по поз.3.2; 3.3 настоящей таблицы при отрицательных температурах допускается, по согласованию с проектной организацией и заказчиком, испытывать в один этап одновременно со всей трассой трубопровода.
6. Участки I категории, приведенные в поз.5 настоящей таблицы, по усмотрению проектной организации, в зависимости от конкретных условий, можно испытывать в два этапа, что должно быть отражено в проекте.
7. Участки трубопроводов по поз.1.1-1.2; 2.1-2.3; 3.1-3.8; 4 настоящей таблицы при соответствующем обосновании допускается испытывать одновременно со всем трубопроводом на давление, соответствующее давлению испытания этих участков на первом этапе (на $1,25 P_{\text{раб}}$ или $1,5 P_{\text{раб}}$). При этом, если в трубопроводе имеются участки по поз.2.1; 2.2; 2.3, то весь трубопровод испытывают гидравлическим способом.
8. Трубопроводы систем заводнения и захоронения пластовых и сточных вод испытывают давлением, равным $1,25 P_{\text{раб}}$, в течение 12 ч.
9. Промышленные трубопроводы с рабочим давлением до 2,5 МПа испытывают одновременно на прочность и герметичность на единое испытательное давление $P_{\text{исп}}$, равное 3,2 МПа, но не более давления испытания установленной запорной арматуры в течение 12 ч.

трубопровода на прочность труба не разрушилась, а при проверке на герметичность давление остается неизменным и не будут обнаружены утечки.

12.15. При многониточной прокладке промышленных трубопроводов допускается одновременное их испытание гидравлическим или пневматическим способом.

12.16. Промышленные трубопроводы для транспортировки сероводородсодержащего природного газа или газового конденсата в период комплексного опробования подлежат осушке силами эксплуатирующей организации.

12.17. Удаление воды должно предусматриваться только для газопроводов способом, указанным в проекте.

Для удаления воды из газопровода пропускают последовательно поршни-разделители под давлением сжатого воздуха или природного газа в два этапа:

предварительный - удаление основного объема воды одним поршнем-разделителем;

контрольный - окончательное удаление воды из газопровода одним поршнем-разделителем.

После испытания участка газопровода комбинированным методом из него необходимо удалить воду в следующем порядке:

первый этап - предварительный слив воды под давлением природного газа или воздуха через патрубки, заранее установленные в местах закачки воды;

второй этап - с пропуском поршней-разделителей, перемещаемых по трубопроводу под давлением газа или воздуха.

12.18. Контроль за движением поршней-разделителей должен осуществляться по показаниям манометров, измеряющих давление в узлах пуска и приема поршней-разделителей, механических сигнализаторов, и другими методами.

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

13.1. Все мероприятия по охране окружающей среды при строительстве трубопроводов должны быть выполнены в соответствии с разд.13 СНиП Ш 42-80, требованиями настоящих ВСН, ВСН 014-88 "Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Охрана окружающей среды", проектом (рабочим проектом).

13.2. При разработке ПОС и ППР в части мероприятий по охране окружающей среды необходимо выполнять требования "Основ законодательства СССР и союзных республик о недрах", "Основ земельного законодательства СССР и союзных республик", Закона СССР "Об охране и использовании животного мира", Закона СССР "Об охране атмосферного воздуха", Закона СССР "Об охране и использовании памятников истории и культуры", а также постановления местных Советов по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов в регионе.

13.3. При вырубке леса в полосе отвода в составе подготовительных работ следует обеспечить захоронение порубочных остатков в местах, удаленных от водоемов на 500 м и более.

13.4. Не разрешается брать гравий и песок для строительных целей со дна рек, ручьев, озер в местах, не предусмотренных проектом (рабочим проектом) или не согласованных в установленном порядке.

13.5. Время производства взрывных и земляных работ при устройстве траншей на подводных переходах, на каждом отдельном переходе необходимо согласовывать с местными органами рыбоохраны и органами охраны окружающей среды.

Запрещается производство взрывных и земляных работ при устройстве подводных траншей на переходах трубопровода через реки в период нереста и нагула рыбы.

13.6. При обустройстве временных передвижных городков строителей вблизи рек и водоемов, в лесных массивах следует предусматривать места захоронения бытовых отходов, мойки для машин и механизмов с нефтеловушками, противопожарные мероприятия. Следует исключить попадание неочищенных жидких стоков в реки и водоемы.

При демонтаже строительных городков должна быть проведена техническая рекультивация всей территории городка, уборка мусора и захоронение строительных остатков и бытовых отходов.

В заросших песках работы следует производить по возможности с минимальным нарушением растительного покрова.

14. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЗАКОНЧЕННЫХ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ


14.1. Приемку в эксплуатацию законченных строительством промышленных трубопроводов необходимо производить в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87 и ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промышленных трубопроводов. Контроль качества и приемка работ".

14.2. Приемка в эксплуатацию промышленных трубопроводов, предназначенных для транспортировки сероводородсодержащего газа и нефти, запрещается, если не полностью (согласно проекту) закончены строительством сопутствующие объекты, обеспечивающие безопасность людей и защиту окружающей среды.

14.3. Прием в эксплуатацию шлейфовых трубопроводов производится вместе с ингибиторопроводами и другими установками, предназначенными для защиты металла труб и арматуры от коррозионного воздействия или сероводородного растрескивания.

14.4. Если Государственной приемочной комиссии предъявляется для приемки одновременно несколько промышленных трубопроводов, проложенных между одними и теми же площадками промышленных сооружений, то техническая документация для приемки может быть оформлена единая, как для одного объекта, с оформлением актов на скрытые работы для каждого трубопровода.

ПРИЛОЖЕНИЯ

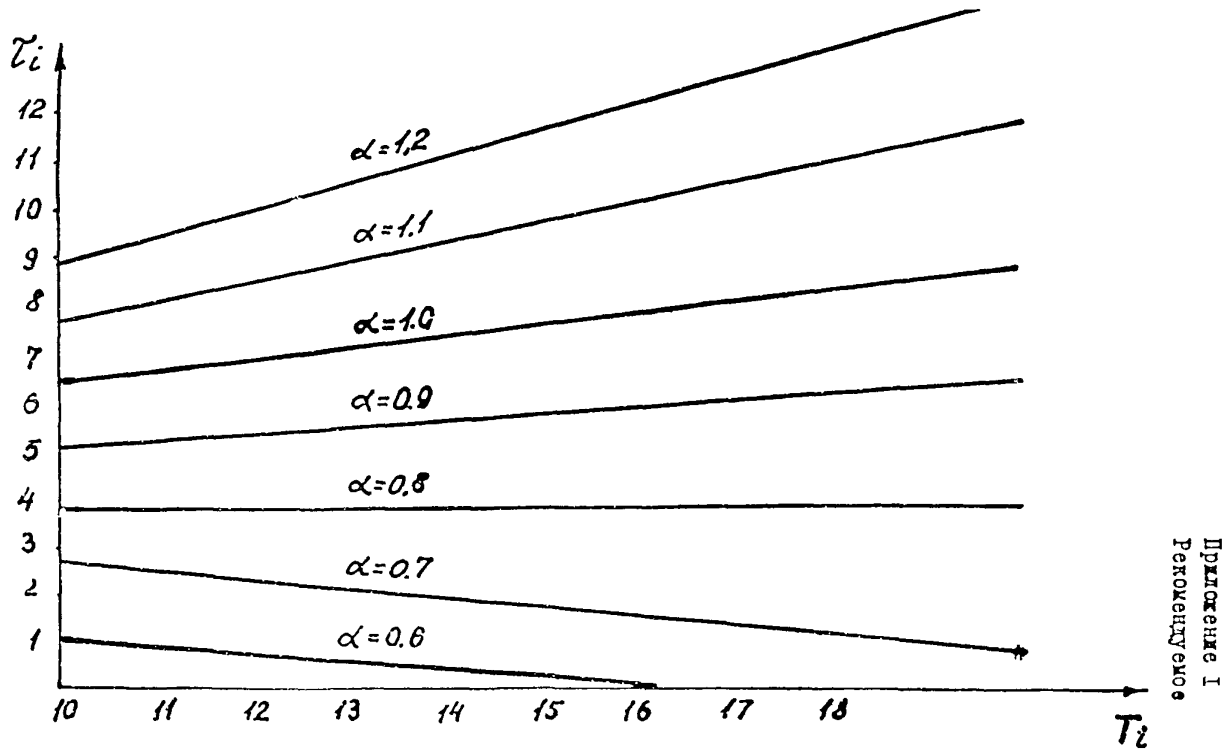

Величины временных заделов частных потоков:

$$\alpha = \frac{P_i + L}{P_i}; \quad T_i = \frac{L}{P_i};$$

L - длина трассы; P_i - средняя производительность i -го частного потока; T_i - временной задел i -го вида работ; T_i - время, затраченное на выполнение i -го вида работ на L -объем

КОМПЛЕКТЫ

землеройных машин для разработки траншей глубиной до 3 м в сезонномерзлых грунтах с глубиной промерзания до 3 м при темпе работ 500 м в смену

Параметры траншей, м		Комплекты машин при разработке траншей в грунтах крепостью, кгс/см ²	
Ширина	Глубина	До 350	Более 350
1,0	1,5	Роторный траншейный экскаватор с шириной рабочего органа 1 - 1,2 м, глубиной копания до 2,5 м - 2 шт.	Буровая машина с глубиной бурения шпуров до 2,5 м - 2 шт. Однокоровый экскаватор вместимостью ковша 0,65 - 1,0 м ³ - 1 шт.
1,5	2,0	Роторный экскаватор с шириной рабочего органа 1,5 - 1,8 м и глубиной копания до 2,5 м - 2 шт.	Та же буровая машина - 3 шт. Тот же однокоровый экскаватор - 2 шт.
1,5	2,5	Тот же роторный экскаватор - 2 шт.	Та же буровая машина - 4 шт. Тот же однокоровый экскаватор - 2 шт.
1,8	2,8	Бульдозер мощностью 135 кВт - 1 шт. Роторный экскаватор с шириной рабочего органа 1,8-2,1 м и глубиной копания 2,5 м - 2 шт.	Буровая машина для бурения шпуров (скажин) глубиной более 3 м - 2 шт. Тот же однокоровый экскаватор - 2 шт.
2,1	3,0	Тот же бульдозер - 2 шт. Тот же роторный экскаватор - 2 шт.	Та же буровая машина - 3 шт. Тот же однокоровый экскаватор - 3 шт.

П р и м е ч а н и е . Параметры траншей определены для трубопроводов (в том числе пригружаемых железобетонными пригрузами или анкерными устройствами) диаметром 700 мм и более по соотношениям: ширина $\delta = 1,5D$, для пригружаемых трубопроводов $\delta = 2,2D$; глубина $h = D + 1$, где D - диаметр трубопровода, м.

Приложение 3

Справочное

(извлечение из ВСН 006-88
Миннефтегаз-
строй

"Строительство магистраль-
ных и промышленных трубопро-
водов. Сварка")

Электроды с целлюлозным покрытием для сварки корневого слоя шва
и горячего прохода; электроды с основным покрытием для сварки
корневого слоя шва

Назначение	Вид пок- рытий электро- дов по ГОСТ 9466-75	Тип элект- родов по ГОСТ 9467-75	Марка элект- родов ^x	Диаметр электро- дов, мм	Диаметр сваривае- мых труб, мм	Нормативный предел проч- ности метал- ла труб (по ТУ), кгс/мм ²	Условия прокладки
I	2	3	4	5	6	7	8
Для сварки пер- вого (корнево- го) слоя шва неповоротных стыков труб	Целлюлоз- ный	Э42-Ц	ВСЦ-4, Фокс-Дель, Кобэ-6010	4,0	325	До 60 вклю- чительно	Подземная
		Э42-Ц	ВСЦ-4, Фокс-Дель, Кобэ 6010	3,0 (3,25)	325	До 60 вклю- чительно	"
		Э50-Ц ^{xx}	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
Для сварки горяче- го прохода непово- ротных стыков труб	Целлюлоз- ный	Э42-Ц	ЭСЦ-4, Фокс-Цель, Кобе 6010	4,0	Все ди- аметры	До 60 вклю- чительно	Подземная
		Э50-Ц	Фокс-Цель Мо, ВСЦ-4А	4,0	Все диа- метры	До 60 вклю- чительно	"
		Э60-Ц ^{xxx}	ВСЦ-60	5,0	1020	До 60 вклю- чительно	"
Для сварки перво- го (корневого) слоя поворотных и неповоротных сты- ков труб	Основной	Э42-Б	УНИ-13/45	3,0	Все ди- аметры	До 60 вклю- чительно	Любая
		Э46А-Б ^{xx}	-	-	-	-	-
		Э50А-Б	УНИ-13/55, ЛБ-52У, ЛБ-52А, ВСО-50СК, Феникс-К50Р, Фокс-ЕВ50	2,5 (2,6)	32-159	До 60 вклю- чительно	Любая
		Э50А-Б	УНИ-13/55, ЛБ-52У, ЛБ-52А, ВСО-50СК, Феникс-К50Р, Фокс-ЕВ50	3,5 (3,25)	159	До 60 вклю- чительно	"

Окончание прил.3

I	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7	!	8
				Ø60-Б ^{xxx}		ВСФ-65У		3,0		Ю20		До 60 включи- тельно		Любая

^x Применение электродов с целлюлозным покрытием допускается для сварки труб диаметром 219 мм и выше, с толщиной стенки более 7 мм.

^{xx} Марки электродов этого типа настоящими ВСН не регламентированы, поскольку они не проходили приемочных испытаний в установленном порядке.

^{xxx} Для сварки стыков термоупрочненных труб с $\sigma_{\text{г}} \leq 60 \text{ кгс/мм}^2$ и труб из сталей контролируемой прокатки с нормативным $\sigma_{\text{г}} = 65 \text{ кгс/мм}^2$.

Приложение 4

Справочное

(извлечение из ВСН 006-88

Министерства строй
"Строительство магистральных и
промышленных трубопроводов. Свар-
ка")

Электроды с основным покрытием для ремонта и подварки
внутри трубы, а также для сварки заполняющих и обли-
цовочного слоя шва при любой прокладке

Назначение	Тип электро- дов по ГОСТ 9467-75	Марка элект- родов	Диаметр элект- родов, мм	Диаметр свар- ваемых труб, мм	Предел проч- ности труб (по ТУ), кгс/мм ²
Для подварки внутри тру- бы и ремонта корневого слоя шва	Э42-Б	УОНИ-13/45	3,0	1020	До 50 вклю- чительно
	Э46А-Б ^х	-	-	-	-
	Э50А-Б	УОНИ-13/55, ЛБ-52А, Феникс-КСОР, Фокс-ЕВ50	3,0 4,0	1020	До 60 вклю- чительно
Для сварки и ремонта за- полняющих слоев шва	Э42А-Б	УОНИ-13/45	3,0	Все ди- аметры	До 50 вклю- чительно
	Э46А-Б ^х	-	-	-	-
	Э50А-Б	УОНИ-13/55, Гарант, ЛБ-52А, Феникс-КСОР, Фокс-ЕВ50		Все ди- аметры	До 55 вклю- чительно
	Э60-Б	ВСФ-65У, Шварц 8К, ЛБ-62Д, Кессель, 5520 МО		Все ди- аметры	До 60 вклю- чительно
	Э70-Б ^{хх}	ВСФ-75У		Все ди- аметры	До 60-65 включительно

^х Марки электродов этого типа настоящими ВСН не регла-
ментированы, поскольку они не проходили приемочных
испытаний в установленном порядке.

^{хх} Для сварки стыков, термоупрочненных труб с нормативным
 $\sigma_s = 60$ кгс/мм² и труб из сталей контролируемой
прокатки с нормативным $\sigma_s = 65$ кгс/мм².

Приложение 5
Справочное
(извлечение из ВСН 006-88
Миннефтегазстрой
"Строительство магистральных и про-
мысловых трубопроводов. Сварка")

Электроды с покрытием рутилового типа (Р) для сварки
трубопроводов 4-го и 5-го класса с нормативным зна-
чением временного сопротивления разрыву металла труб
до 50 кгс/мм²

Назначение	Электроды		
	Тип по ГОСТ 9467-75	Марка	Диаметр, мм
Сварка корневого слоя шва	Э42	АНО-6, ОЭС-23	2,0-2,5
Сварка заполняющих и облицовочных сло- ев шва и ремонта шва	Э46	ОЭС-6, МР-8, АНО-4, ОЭС-21	3,0-4,0

П р и м е ч а н и е . Электроды непосредственно пе-
ред сваркой прокалывать при температуре 140-180°С в тече-
ние 1 ч. Электроды с рутильным покрытием типа Э42 и Э46
разрешается применять только при сварке трубопроводов для
транспортировки пара, воды и других невзрывоопасных и не-
токсичных продуктов.

Приложение 6
Справочное

(извлечение из ВСН 006-88
Миннефтегазстрой
"Строительство магистральных
и промышленных трубопроводов.
Сварка")

Технологические зазоры при сборке стыков
под ручную электродуговую сварку

Параметры	Электроды с целлюлозным покрытием		Электроды с основным и рутимловым покрытием	
	3,0	4,0	2,0-2,5	3,0-3,25
Диаметр электрода, мм	3,0	4,0	2,0-2,5	3,0-3,25
Зазор, мм	1,5-2,5	1,5-3,0	1,5-2,5	2,0-3,0

Приложение 7
Рекомендуемое

Число труб и трубных секций диаметром 530-1420 мм,
рекомендуемых к перевозке плетевозами

Грузоподъ- емность, т	Диаметр труб, мм																			
	530x8			720x10			820x9			1020x13			1220x13			1420x17				
	Длина труб или трубных секций, м																			
	12	1	24	36	12	1	24	36	12	1	24	36	12	1	24	36	12	1	24	36
9	7	4	3	5	2	1	5	2	1	2	1	-	2	1	1	1	-	-	-	-
19	12	7	7	6	3	2	6	3	2	3	1	1	3	1	1	2	1	-	-	-
25	12	9	9	6	6	3	6	6	3	3	3	2	3	3	2	2	2	1	-	-

Число труб и трубных секций диаметром 25-426 мм,
рекомендуемых к перевозке плетевозами

Диаметр трубы, мм	Толщина стенки, мм	Грузоподъемность 9 т			Грузоподъемность 19 т			Грузоподъемность 25 т		
		Длина труб (секций), м								
		12	24	36	12	24	36	12	24	36
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	4,0	36I	180	120	763	381	254	1005	502	335
28	4,0	315	157	105	666	333	222	877	438	292
32	4,0	270	135	90	571	285	190	752	376	250
38	4,0	223	III	74	471	235	157	620	310	206
42	4,0	199	99	66	421	210	140	555	277	185
50	8,0	90	45	30	190	95	63	250	125	83
57	8,0	73	36	24	154	79	51	202	101	67
68	8,0	63	31	21	133	66	44	175	87	58
	16,0	36	18	12	76	38	25	100	50	33
II4	8,0	35	17	11	74	37	24	97	48	32
	28,0	17	8	5	36	18	12	47	23	15
I59	7,0	27	14	9	57	28	19	75	37	25
	10,0	19	9	6	40	20	13	52	26	17
	28,0	7	3	2	15	7	5	20	10	6

Окончание прил.8

I	1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7	1	8	1	9	1	10	1	11
168	7,0			27		14		9		57		28		19		75		37		25
	9,0			20		10		6		42		21		14		55		27		18
	14,0			12		6		4		25		12		8		33		16		11
	36,0			6		3		2		14		7		5		18		9		6
219	7,0			20		10		7		42		21		14		55		27		18
	10,0			14		7		4		29		14		9		38		19		12
	16,0			8		4		2		16		8		5		22		11		7
	36,0			6		3		2		13		6		4		17		8		5
273	7,0			16		8		5		33		16		11		44		22		14
	10,0			10		5		3		22		11		7		27		13		9
	20,0			5		2		1		11		5		4		13		6		4
	36,0			3		1		1		5		2		1		7		3		2
325	8,0			11		5		3		24		12		8		32		16		10
	10,0			9		4		3		19		9		6		25		12		8
	14,0			6		3		2		13		6		4		17		8		5
	36,0			3		1		1		5		2		1		7		3		2
426	8,0			8		4		2		18		9		6		24		12		8
	16,0			3		1		1		7		3		2		10		5		3
	18,0			3		1		1		7		3		2		10		5		3
	30,0			1		-		-		3		1		1		5		2		1

16

РАСЧЕТ

параметров схем производства изоляционно-укладочных работ при строительстве промисловых трубопроводов

I. Определение оптимальных расстояний между точками подвеса трубопровода в изоляционно-укладочной колонне и длин крайних пролетов технологической схемы.


Исходные данные: технологические высоты подъема трубопровода h_1 и h_3 , вес единицы длины трубопровода q , магнитная жесткость EJ .

Для расчетов используем известные формулы:

$$l_1 = 2,46 \sqrt[4]{\frac{EJh_1}{q}}; \quad l_2 = 1,22 \sqrt[4]{\frac{EJh_1}{q}};$$

$$l_3 = 1,22 \sqrt[4]{\frac{EJh_3}{q}}; \quad l_4 = 2,46 \sqrt[4]{\frac{EJh_3}{q}}.$$

Высоты в точках 1 и 3 должны быть в пределах 0,5-1,0 м над поверхностью строительной полосы (см. рисунок).

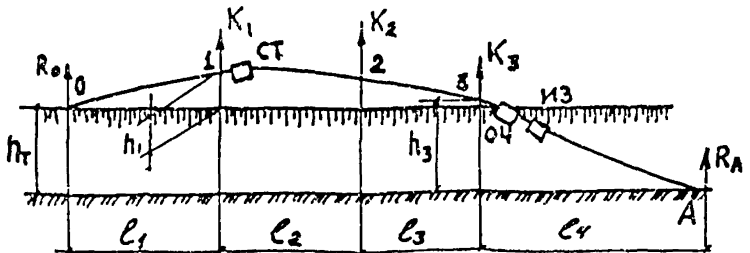

Расчетно-технологическая схема

2. Определение нагрузок в точках подвеса.

Исходными данными являются значения q и величины пролетов l_1 , l_2 , l_3 и l_4 , масса сушильной установки $Q_{ст}$, очистной машины $Q_{оч}$, изоляционной машины $Q_{из}$.

Нагрузки на трубоукладчики (K_1 , K_2 и K_3), а также реакции грунта R_D и R_A рассчитывали по формулам:

$$\begin{aligned}K_1 &= q \left(\frac{2}{3} l_1 + \frac{1}{2} l_2 \right) + Q_{ст}; \\K_2 &= q \left(\frac{1}{2} l_2 + \frac{1}{2} l_3 \right); \\K_3 &= q \left(\frac{1}{2} l_3 + \frac{2}{3} l_4 \right) + Q_{оч} + Q_{из}; \\R_D &= \frac{q l_1}{3}; \quad R_A = \frac{q l_4}{3}.\end{aligned}$$

3. Проверка трубопровода по напряженному состоянию:

$$\sigma = \frac{1}{W} (0,52 \sqrt{E J H_3 q});$$

где E - модуль упругости для стали;

W - момент сопротивления поперечного сечения трубы.

Если напряжения σ превышают предельно допустимые значения ($0,8 \sigma_T$), необходимо использовать другие технические решения:

а) отдельный способ производства изоляционно-укладочных работ (позволяет снизить монтажные напряжения на 15-25% в результате снижения высоты подъема);

б) использование одного из трубоукладчиков колонны для поддержания трубопровода за изоляционной машиной (трубоукладчик должен быть оснащен подвеской с эластичными катками);

в) бесподъемные способы укладки трубопровода (сплав, протаскивание);

г) посекционная или потрубная сборка трубопровода в траншее.

4. Число трубоукладчиков в точках подвеса рассчитывают, исходя из нагрузок K_1 , K_2 , K_3 с учетом вылетов стрел у каждого трубоукладчика в колонне.

Число трубоукладчиков N в каждой точке подвеса определяют по формуле

$$N = \frac{1,1 K_i a}{M_y} ,$$

где K_i - нагрузка в точке подвеса;
 a - вылет стрелы;
 M_y - момент устойчивости трубоукладчика.

О Б О С Н О В А Н И Е

к выбору числа трубоукладчиков в колонне
при укладке трубопроводов газлифтных систем.

При укладке в траншею трубопроводов для газлифтных систем из труб диаметром II4-2I9 мм, с толщиной стенки 20 мм необходимо учитывать следующие обстоятельства (см. рисунки).

I. Сваренная на строительной полосе нитка газлифтного трубопровода, обладая повышенной жесткостью EJ (по сравнению с трубами, у которых толщина стенки 8-10 мм), требует значительно больших усилий для изгиба в горизонтальной плоскости (P_1 и P_2). Однако увеличивать эти усилия сверх расчетных значений ($P_1 = 600$ кгс) недопустимо, так как при этом может произойти интенсивное боковое смещение трубопровода на строительной полосе с порчей изоляционного покрытия, поэтому при укладке трубопровода из толстостенных труб приходится увеличивать базовое расстояние L на изгибаемом (укладываемом) участке до значения, определяемого по формуле


$$L = \frac{E\pi D^3 \delta K}{\rho P_1}, \quad (I)$$

где E - модуль упругости трубной стали ($E = 2,1 \cdot 10^6$ кгс/см²);
 D и δ - соответственно диаметр и толщина стенки труб
($D = 11,4 - 21,9$ см; $\delta = 2,0$ см);
 K - коэффициент, учитывающий граничные и начальные условия расчетно-технологической схемы ($K = 3,3-3,5$);
 ρ - минимальный радиус упругого изгиба трубопровода
($\rho = 1000 D$).

Так, для трубопровода диаметром 2I9 мм при значении $K = 3,4$ $L = 44,8$ м. Этот же параметр L (расстояние между первым и последним трубоукладчиками) при укладке трубопровода из труб с толщиной стенки 8 мм составляет всего 17,8 м; здесь достаточно иметь в колонне два трубоукладчика.

2. Кривая упругого изгиба, получаемая из условий силовых воздействий на трубопровод и характеризуемая параметром L ,

Место установки
дополнительного трубоукладчика

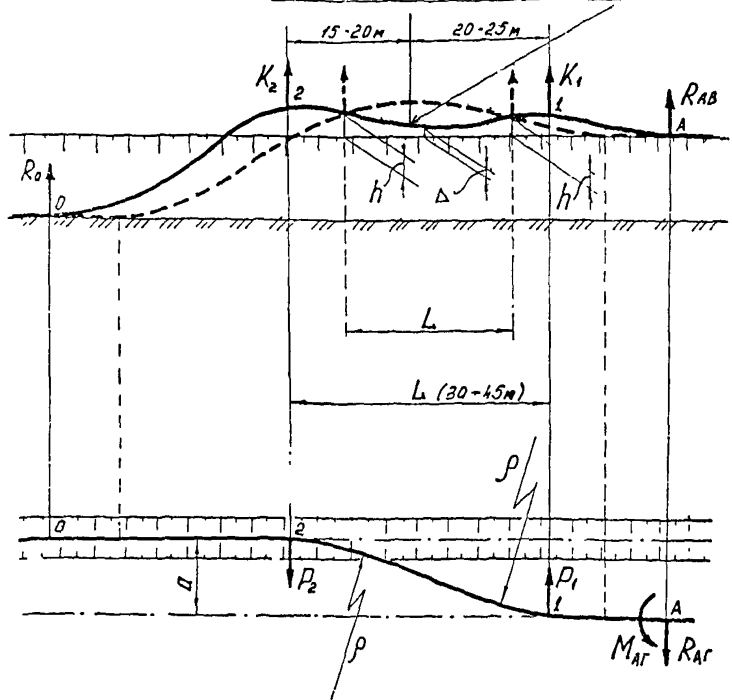

Расчетно-технологическая схема к обоснованию выбора числа трубоукладчиков при укладке трубопроводов газлифтных систем (сплошными линиями обозначены контуры трубопровода с толщиной стенки 20 мм, штриховыми - с толщиной стенки 8-10 мм)

должна вписываться в заданные геометрические ограничения, т.е.

$$L \leq 2\sqrt{ra}, \quad (2)$$

где a - расчетное смещение оси трубопровода до укладки по отношению к оси траншеи ($a = 3$ м).

В данном случае указанное условие выполняется:

$$L = 44,8 \text{ м} \leq 51,3 \text{ м}.$$

При заданной высоте подъема трубопровода (в местах установки трубоукладчиков) над строительной полосой, которая определяется прочностью труб и находится в пределах $h = 0,8-1,0$ м, необходимо, чтобы не было контакта трубопровода с грунтом в средней части пролета L . Зазор Δ в этой части определяется из соотношения

$$\Delta = h - \frac{5qL^4}{1152EJ}, \quad (3)$$

где q - вес 1 м трубопровода (при диаметре труб 219 мм $q = 0,11$ т/м);

EJ - жесткость трубопровода на изгиб (при диаметре труб 219 мм $EJ = 1730$ т.м²).

Если принять $h = 0,9$ м и $L = 44,8$ м, то $\Delta = -0,21$ м. Знак минус указывает на отсутствие зазора между трубопроводом и поверхностью строительной полосы в средней части пролета.

Для обеспечения гарантированного зазора Δ потребовалось бы дополнительно увеличить высоту подъема трубопровода в местах установки трубоукладчиков до значений 1,2-1,3 м, что могло бы привести к поломке трубопровода.

Таким образом, для обеспечения нормальной работы колонны по укладке газлифтного трубопровода необходимо дополнительно поддерживать его в средней части пролета L . Для этого здесь должен быть установлен вспомогательный трубоукладчик средней грузоподъемности.

Следовательно, для укладки газлифтных трубопроводов диаметром 114-219 мм, с толщиной стенки 20 мм в колонне необходимо иметь по меньшей мере три трубоукладчика.

Приложение II
Рекомендуемое

РАССТОЯНИЯ
между кранами-трубоукладчиками при различных
способах изоляционно-укладочных работ

Диаметр трубопро- вода, мм	Раздельный способ изо- ляции		Укладка непре- рывным спосо- бом		Укладка цик- лическим мето- дом		Изоляция и укладка совмещенным способом	
	Колич. трубо- уклад- чиков	Рас- стоя- ние, м	Колич. трубо- уклад- чиков	Рассто- яние, м	Колич. трубо- уклад- чиков	Рас- стоя- ние, м	Колич. трубо- уклад- чиков	Рас- стоя- ние, м
57-114	2	8-12	2	10-12	3	12-15	2	10-12
168-219	2	10-15	2	12-15	3	12-17	2	12-15
273-426	2	12-17	2	15-20	3	15-20	2	15-20
530	2	12-20	2	17-22	3	17-25	3	15-20

Значения коэффициентов трения скольжений, рекомендуемые при расчетах тяговых усилий

Характеристика грунта	Коэффициент трения скольжения
Скальные грунты	0,8
Пески крупные и гравелистые	0,65
Пески среднезернистые	0,6
Мелкие пески и супеси	0,55
Супеси	0,45
Суглинки	0,4
Глины	0,35

Значения коэффициентов трогания с места тросовой плети

Условия протаскивания	Коэффициент трогания
Протаскивание с помощью роликовых береговых дорожек	1,5
Протаскивание по берегу по любому грунту	2,0
Протаскивание по берегу с остановкой менее суток при образовании тонкой ледяной корки на поверхности грунта вдоль плети	4,0
Протаскивание под водой:	
с остановкой менее суток	2,0
с остановкой более суток по галечнику, гравию и скале под водой	2,0
с остановкой более суток при наличии под водой песчаных, суглинистых и глинистых грунтов и мля	2,5

М Е Т О Д И К А

расчета теплотехнических параметров испытания
теплоизолированных трубопроводов подогретой
водой

Настоящая методика предназначена для выполнения теплотехнических расчетов параметров испытания стальных надземных теплоизолированных трубопроводов.

Методика позволяет определять требуемую температуру воды в трубопроводе для начала испытания, параметры наполнения трубопровода водой, количество воды для его отогрева, а также оценивать интенсивность льдообразования в трубопроводе после испытания.

Методика может быть также использована для оценки теплотехнических параметров испытания надземных нетеплоизолированных участков трубопроводов.

Основные обозначения:

C_B - удельная теплоемкость воды, Дж/кг·К;

C_T - удельная теплоемкость материала стенки трубы,
Дж/кг·К;

D - наружный диаметр трубы, м;

l - длина трубопровода, км;

Q - количество воды, необходимое для отогрева трубопровода, м³;

φ - расход воды при заполнении трубопровода, м³/ч;

R - термическое сопротивление, м²·К/Вт;

t_B - температура воздуха, °С;

t_H - температура воды в трубопроводе в начале испытания (минимальная), °С;

t_0 - температура воды на входе в трубопровод, °С;

W - скорость ветра, м/с;

δ_n - толщина стенки трубы, м;

$\delta_{из}$ - толщина теплоизоляционного покрытия, м;

δ_n - скорость роста наледи, мм/ч;

$\lambda_{из}$ - коэффициент теплопроводности материала теплоизоляции, Вт/м·К;

ρ_B - плотность воды, кг/м³;

ρ_T - плотность материала стенки трубы, кг/м³.

I. Определение начальной температуры воды в трубопроводе.

Температуру воды в трубопроводе выбирают таким образом, чтобы исключить образование наледи в нем в течение всего времени испытания. Искомую температуру рассчитывают по формуле

$$t_H = -t_B \left(1 - \exp \frac{A\tau}{R}\right),$$

где $A = 3600 \cdot D [C_T \rho_T (D - \delta) \delta + C_B \rho_B \frac{(D - 2\delta)^2}{4}]^{-1}$;

$$R = \frac{\delta v_3}{\lambda v_3}.$$

В таблице приведены значения коэффициента А для трубопроводов из труб диаметром 530-1420 мм.

Для графического определения начальной температуры воды в трубопроводе можно использовать номограмму, приведенную на рис. I.

D, м	δ, м	A	B	C
0,53	0,008	0,00652	1,39	11,4
	0,009	0,00652	1,38	12,9
0,53	0,013	0,00655	1,36	18,4
	0,0084	0,00479	1,90	16,4
0,72	0,009	0,00479	1,89	17,5
0,82	0,009	0,00420	2,16	20,0
	0,012	0,00338	2,68	33,2
1,02	0,017	0,00339	2,65	46,7
	0,0152	0,00283	3,21	50,2
1,22	0,016	0,00283	3,20	52,8
	0,0168	0,00283	3,19	55,1
1,42	0,0157	0,00273	3,74	60,4
	0,0175	0,00243	3,73	67,3

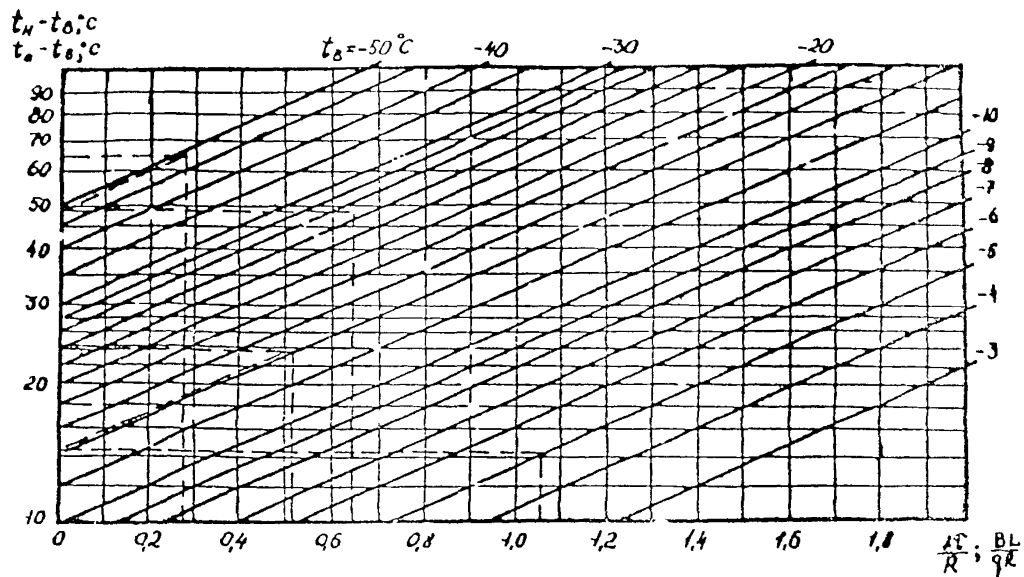


Рис. I. Номограмма для определения начальной температуры воды в трубопроводе

2. Определение параметров наполнения трубопровода.

Параметры наполнения трубопровода назначаются таким образом, чтобы при заданной суммарной производительности наполнительных агрегатов температура воды, подаваемой в трубопровод, обеспечивала требуемое значение температуры в конце участка.

Для принятой суммарной производительности наполнительных агрегатов температуру воды, подаваемую в трубопровод, рассчитывают по формуле

$$t_D = t_B + (t_H - t_B) \exp \frac{BL}{QR},$$

где

$$B = 6 \cdot 10^4 \frac{\pi(D-2\delta)}{c_B \rho_B}.$$

В таблице приведены значения коэффициента B для трубопроводов из труб диаметром 530–1420 мм. Для графического определения температуры воды, подаваемой в трубопровод, может быть использована номограмма, приведенная на рис. I.

3. Оценка количества воды, необходимого для отогрева трубопровода.

Если трубопровод, подлежащий испытанию, имеет температуру стенки ниже 0°C , для удаления образующейся в процессе его заполнения наледи необходима прокачка воды через испытываемый участок.

Количество воды, которое должно быть слито из трубопровода, в процессе прокачки может быть оценено по формуле

$$Q = C \left(1 - \frac{t_B}{t_H}\right) L,$$

где

$$C = 10^3 \frac{\pi(D-\delta)\delta\rho_T c_T}{c_B \rho_B}.$$

В таблице приведены значения коэффициента C для трубопроводов из труб диаметром 530–1420 мм.

4. Оценка интенсивности льдообразования в трубопроводе.

При возникновении задержек в проведении работ по испытанию, приводящих к увеличению продолжительности пребывания воды в трубопроводе по сравнению с принятой в расчете, на внутренней поверхности трубы образуется наледь. Скорость роста толщины наледи рассчитывают по формуле

$$\delta^* = -0,0117 \frac{t_g}{R},$$

где

$$R = \frac{\delta_{uz}}{\lambda_{uz}}.$$

Величину δ^* можно определить по номограмме, приведенной на рис.2.

5. Надземные нетеплоизолированные трубопроводы.

Приведенная в разд. I-4 методика может быть использована для оценочных теплотехнических расчетов надземных нетеплоизолированных трубопроводов. В этом случае величину R в разд. I-4 следует определять по формуле

$$R = 0,21 \frac{D^{0,2}}{W^{0,75}}.$$

Величину R можно найти по номограмме, приведенной на рис.3.

6. Примеры теплотехнических расчетов гидропитания.

Пример I. Определить теплотехнические параметры гидропитания участка надземного теплоизолированного трубопровода при следующих исходных данных: $\tau = 40$ ч; $L = 8$ км; $D = 0,53$ м; $\delta = 0,009$ м; $\delta_{uz} = 0,04$ м; $\lambda_{uz} = 0,1$ Вт/м·К; $t_g = -25^\circ\text{C}$; $q = 100$ м³/ч.

Для заданного размера трубы по таблице определяем значения коэффициентов А, В, С: А = 0,00652; В = 1,38; С = 12,9.

Расчитываем значение термического сопротивления теплоизоляции:

$$R = \frac{\delta_{uz}}{\lambda_{uz}} = \frac{0,04}{0,1} = 0,4.$$

Определяем значение комплекса:

$$\frac{\Delta T}{R} = \frac{0,00652 \times 40}{0,4} = 0,652.$$

Из точки 0,652 оси абсцисс номограммы, приведенной на рис. I, проводим линию, параллельную оси ординат, до пересечения с прямой $t_g = -25^\circ\text{C}$. Опустив из точки пересечения перпендикуляр на ось ординат, определяем величину превышения начальной температуры воды над температурой воздуха:

$$t_H - t_g = 49^\circ\text{C}.$$

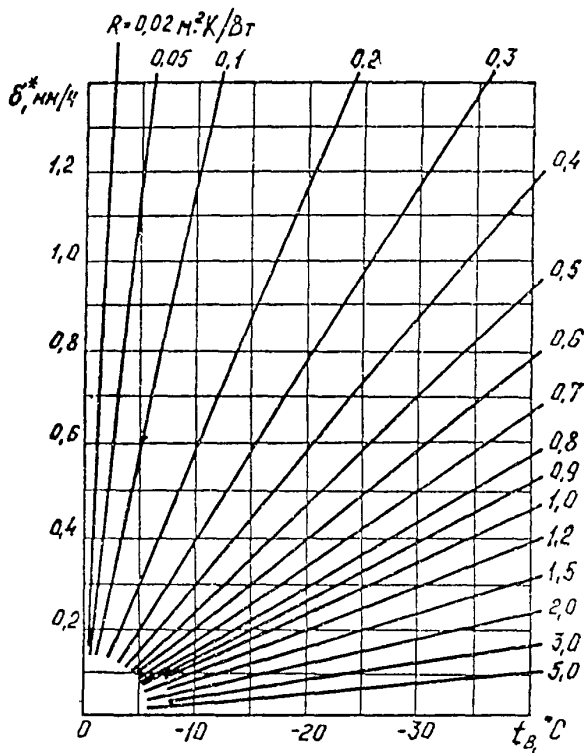


Рис. 2. Номограмма для определения скорости роста наледи в трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха и термического сопротивления теплоизоляции

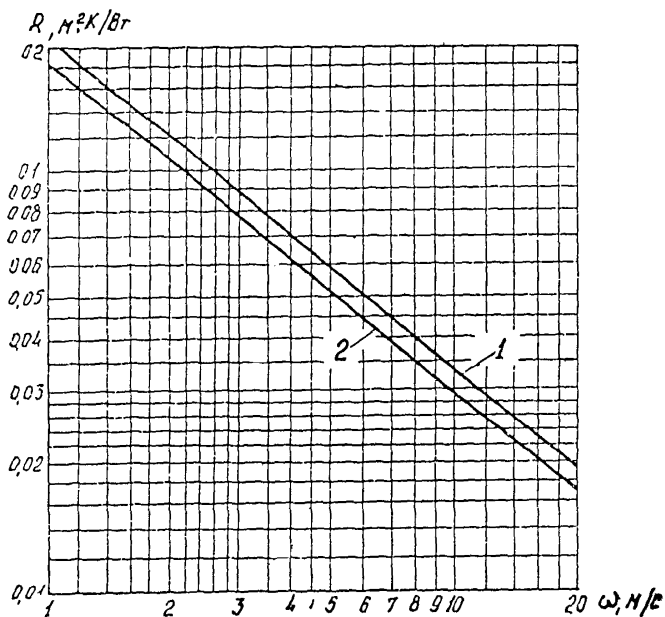


Рис.3. Номограмма для определения термического сопротивления теплоизолированного трубопровода в зависимости от скорости ветра и диаметра трубопровода:
 1 - диаметр 1420 мм; 2 - диаметр 530 мм

Находим начальную температуру воды в трубопроводе:

$$t_H = 49 + t_B = 49 - 25 = 24^{\circ}\text{C}.$$

Рассчитываем значение комплекса:

$$\frac{BL}{qR} = \frac{1,38 \times 8}{100 \times 0,4} = 0,276.$$

Из точки $t_H - t_B = 49$ оси ординат проводим прямую, параллельную прямой $t_B = \text{const}$ и определяем точку ее пересечения с перпендикуляром к оси абсцисс в точке 0,276. Из найденной таким образом точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось ординат и определяем величину превышения температуры воды на входе в трубопровод над температурой воздуха:

$$t_D - t_B = 65^{\circ}\text{C}.$$

Определяем температуру воды на входе в трубопровод:

$$t_D = 65 + t_B = 65 - 25 = 40^{\circ}\text{C}.$$

Порядок пользования номограммой решения данного примера отображен на рис. I штриховой линией.

Рассчитываем количество воды, необходимое для обогрева трубопровода:

$$q = C \left(1 - \frac{t_B}{t_H}\right) L = 12,9 \cdot \left(1 - \frac{-25}{24}\right) \cdot 8 = 210 \text{ м}^3.$$

Определяем скорость роста наледи в трубопроводе по номограмме рис. 2. Из точки абсцисс $t_B = -25^{\circ}\text{C}$ проводим линию, параллельную оси ординат до пересечения с прямой $R = 0,4$. Опустив из точки пересечения перпендикуляр на ось ординат, определяем значение $\delta^* = 0,72 \text{ мм/ч}$.

Таким образом, для проведения гидравлического испытания заданного участка трубопровода необходимо:

иметь температуру воды в конце трубопровода на начало испытания не ниже 24°C , что обеспечивает проведение испытания за 40 ч без замерзания воды. Для этого температура воды, подаваемой в трубопровод, должна быть не ниже 40°C (при подаче $100 \text{ м}^3/\text{ч}$);

прокачать через трубопровод около 210 м^3 воды путем слива ее с противоположного конца испытываемого участка. Прокачку необходимо контролировать измерением температуры сливаемой

воды. При достижении расчетного значения $t_H = 24^\circ\text{C}$ прокачку прекращают.

В случае превышения заданного времени пребывания воды в трубопроводе на его внутренней поверхности образуется наледь. Скорость роста наледи составит $0,72 \text{ мм/ч}$.

Пример 2. Определить теплотехнические параметры гидроиспитания надземного нетеплоизолированного трубопровода при следующих исходных данных: $T = 25 \text{ ч}$; $L = 8 \text{ км}$; $D = 1,42 \text{ м}$; $\delta = 0,0175 \text{ м}$; $t_g = -5^\circ\text{C}$; $W = 5 \text{ м/с}$; $q = 1000 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Для заданного размера трубы по таблице определяем значение коэффициентов A, B, C : $A = 0,00243$; $B = 3,73$; $C = 67,3$. По номограмме, приведенной на рис.3, определяем величину термического сопротивления. Для этого из точки $W = 5 \text{ м/с}$ ось абсцисс проводим линию, параллельную оси ординат, до пересечения с прямой $D = 1,4 \text{ м}$, опуская перпендикуляр из точки пересечения на ось ординат, определяем значение $R = 0,058 \text{ м}^2 \cdot \text{К/Вт}$.

Рассчитываем значение комплекса:

$$\frac{AT}{R} = \frac{0,00243 \times 25}{0,058} = 1,05.$$

Из точки $1,05$ оси абсцисс номограммы, приведенной на рис.1, проводим линию, параллельную оси ординат, до пересечения с прямой $t_g = -5^\circ\text{C}$. Опустив из точки пересечения перпендикуляр на ось ординат, определяем величину превышения начальной температуры воды над температурой воздуха:

$$t_H - t_g = 14,5^\circ\text{C}.$$

Определяем начальную температуру воды в трубопроводе:

$$t_H = 14,5 - 5 = 9,5^\circ\text{C}.$$

Рассчитываем значение комплекса:

$$\frac{BL}{qR} = \frac{3,73 \times 8}{1000 \times 0,058} = 0,52.$$

Из точки $t_H - t_g = 14,5^\circ\text{C}$ оси ординат проводим прямую, параллельную прямой $t_g = \text{const}$, и определяем точку ее пересечения с перпендикуляром к оси абсцисс в точке $0,52$.

Из найденной таким образом точки пересечения опускаем перпендикуляр на ось ординат и определяем величину превышения температуры воды на входе в трубопровод над температурой воздуха:

$$t_0 - t_g = 24^\circ\text{C}.$$

Определяем температуру воды на входе в трубопровод:

$$t_0 = 24 + t_g = 19^\circ\text{C}.$$

Порядок пользования номограммой при решении данного примера показан на рис. I штриховой линией.

Рассчитываем количество воды, которое необходимо для обогрева трубопровода:

$$Q = G \left(1 - \frac{t_g}{t_0} \right) = 67,3 \cdot \left(1 - \frac{-5}{19} \right) \cdot 8 = 255 \text{ м}^3.$$

Определяем возможную скорость роста наледи в трубопроводе по номограмме (см. рис. 2). Из точки абсцисс $t_g = -5^\circ\text{C}$ проводим прямую, параллельную оси ординат, до пересечения с прямой

$R = 0,058$. Опустив из точки пересечения перпендикуляр на ось ординат, определяем значение $\delta^* = 1 \text{ мм/ч}$.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА
теплотехнических параметров испытания
подземного трубопровода без теплоизоляции

Методика предназначена для проведения теплотехнических расчетов трубопроводов, уложенных в мерзлый грунт. Нижеизложенные материалы позволяют в зависимости от диаметра трубопровода и протяженности испытываемого участка установить возможность проведения гидротестирования и выбрать параметры наполнения трубопровода.

Подлежат определению в зависимости от природно-климатических факторов следующие параметры:

суммарная производительность наполнительных агрегатов;
время прокачки воды через испытываемый участок;
температура воды на входе в испытываемый участок - в случае испытания трубопровода подогретой водой.

Определение параметров наполнения трубопровода основано на использовании данных по эталонному трубопроводу, полученных путем численного моделирования на ЭВМ процесса теплового взаимодействия трубопровода с грунтом в условиях испытания.

Параметры эталонного трубопровода:
протяженность испытываемого участка $L^* = 4$ км;
грунт - суглинок водонасыщенный;
температура грунта $T_{гр}^* = \text{минус } 10^{\circ}\text{C}$;
температура воды на входе в испытываемый участок $T_{вх}^* = 5^{\circ}\text{C}$
(или 50°C);

продолжительность испытания $t_{исп}^* = 40$ ч.

На рис.1 и 2 представлены зависимости времени прокачки для эталонного трубопровода в функции от его диаметра для различных значений суммарной производительности наполнительных агрегатов.

Зависимости, показанные на рис.1, рассчитаны для температуры воды, подаваемой в трубопровод $T_{вх}^* = 5^{\circ}\text{C}$, и рекомендуются для определения параметров наполнения протяженных участков трубопроводов большого диаметра.

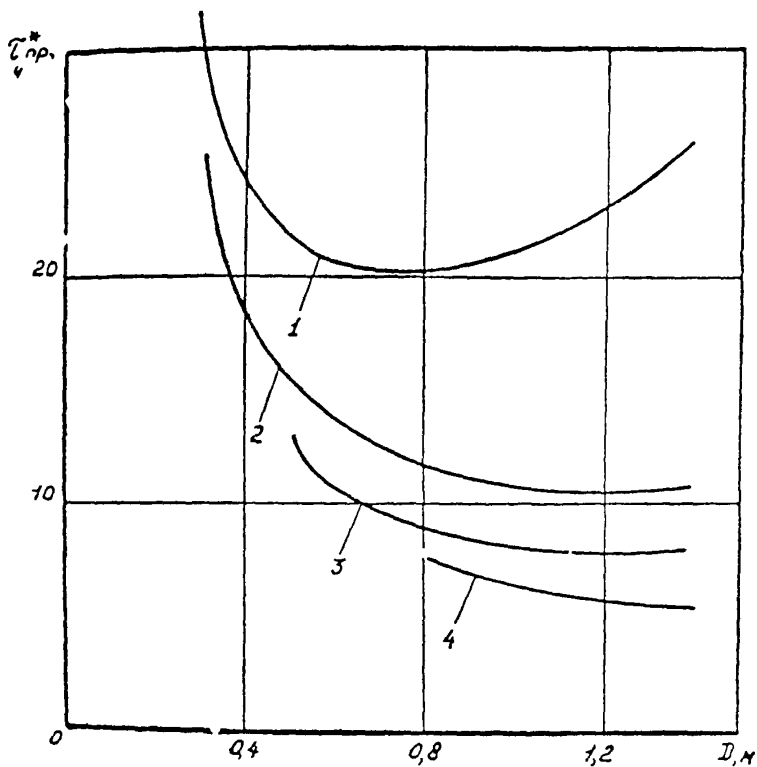


Рис. I. Зависимость времени прокачки воды с температурой $T_{г}^* = 5^{\circ}\text{C}$ для эталонного трубопровода от его диаметра при суммарной производительности наполнительных агрегатов Q , $\text{м}^3/\text{ч}$:

1 - $Q = 500$; 2 - 1000; 3 - 1500; 4 - 2000

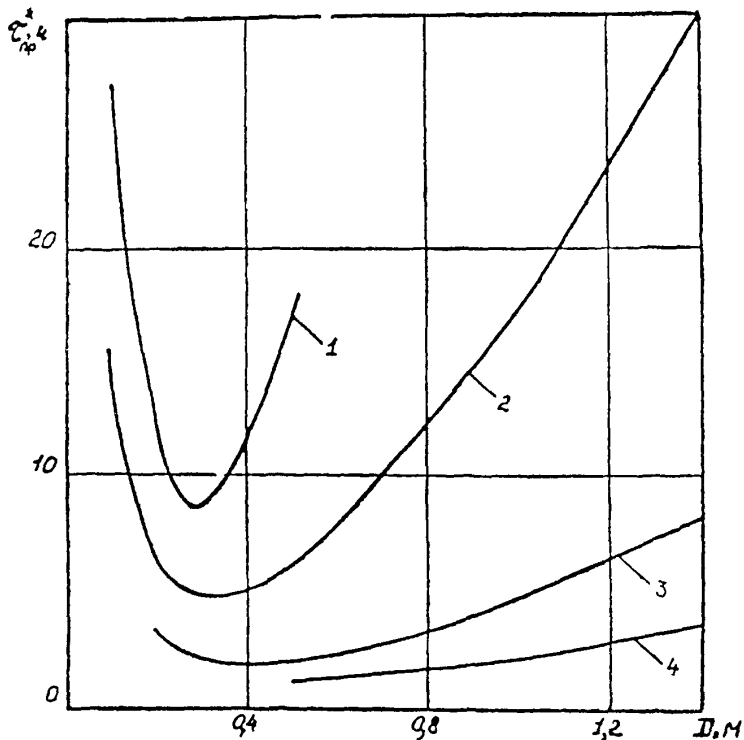


Рис.2. Зависимость времени прокачки воды с температурой $T_B^* = 50^\circ\text{C}$ для эталонного трубопровода от его диаметра при суммарной производительности наполнительных агрегатов Q , $\text{м}^3/\text{ч}$:

1 - $Q = 50$; 2 - 100; 3 - 200; 4 - 300

Зависимости, показанные на рис.2, рассчитанные для $T_{\delta}^* = 50^{\circ}\text{C}$, рекомендуются в основном для трубопроводов малого диаметра (200–500 мм) и относительно небольшой протяженности (до 10 км), когда имеется возможность обеспечения значительного подогрева прокачиваемой через испытываемый участок воды.

Для определения параметров наполнения испытываемого участка необходимо:

для данного диаметра трубопровода, исходя из имеющихся ресурсов воды, возможности ее подогрева по графикам, показанным на рис.1 и 2, выбрать суммарную производительность наполнительных агрегатов и соответствующее ей время прокачки $T_{пр}^*$, необходимое для испытания эталонного трубопровода;

уточнить время прокачки применительно к конкретным параметрам испытываемого участка по формуле

$$T_{пр} = K T_{пр}^* \left(\frac{L}{L^*} \right)^{1,4} \left(\frac{T_{гр}}{T_{гр}^*} \right)^{1,5} \left(\frac{T_{\delta}}{T_{\delta}^*} \right)^{-1,7}$$

при использовании графических зависимостей, представленных на рис.1;

$$T_{пр} = K T_{пр}^* \left(\frac{L}{L^*} \right)^{1,3} \left(\frac{T_{гр}}{T_{гр}^*} \right)^{1,3} \left(\frac{T_{\delta}}{T_{\delta}^*} \right)^{-1,3}$$

при использовании зависимостей (см.рис.2),

где L - длина испытываемого участка;

$T_{гр}$ - температура грунта;

T_{δ} - температура воды;

K - коэффициент, учитывающий свойства грунта, безразмерный.

Для водонасыщенных глинистых грунтов и торфа $K = 1$, для песчаных грунтов $K = 2$. Для осушенных грунтов величина K может быть снижена на 50%.

При продолжительности испытания более 40 ч время прокачки должно увеличиваться пропорционально предполагаемой продолжительности испытания.

Для расчетной продолжительности прокачки более 50 ч необходимо оценивать возможную величину относительного обледенения выходного участка трубопровода S_{Δ} по формуле

$$S_A = -1,65 \cdot 10^{-3} \frac{T_{гр} \sqrt{\tau_{пр}}}{D},$$

где $\tau_{пр}$ - время прокачки воды, ч;
 D - диаметр трубопровода, м.

При величине $S_A > 0,2$ необходимо пересмотреть приня-
 тые в расчете параметры наполнения трубопровода, увеличив
 суммарную производительность наполнительных агрегатов и, если
 возможно, температуру подаваемой в трубопровод воды. В против-
 ном случае необходимо сократить длину испытываемого участка
 или перенести испытания на более теплый период года.

Пример I. Определить параметры наполнения трубопровода
 для проведения гидроиспытания продолжительностью 60 ч.

Исходные параметры:

$L = 20$ км - протяженность испытываемого участка;

$D = 1420$ мм - диаметр трубопровода;

грунт - суглинок водонасыщенный;

$T_{гр} =$ минус 6°C - температура грунта;

$T_{в} = 4^{\circ}\text{C}$ - температура воды.

Подогрев воды перед подачей в трубопровод не предусмот-
 рен.

Решение

Задаемся суммарной производительностью наполнительных
 агрегатов $Q = 1000$ м³/ч. По графикам рис. I для диаметра
 трубопровода 1420 мм определяем продолжительность прокачки
 эталонного трубопровода:

$$\tau_{пр}^* = 11 \text{ ч.}$$

По формуле

$$\tau_{пр} = K \tau_{пр}^* \left(\frac{L}{L^*} \right)^{1,4} \left(\frac{T_{гр}}{T_{гр}^*} \right)^{1,5} \left(\frac{T_{в}}{T_{в}^*} \right)^{-1,7}$$

определяем требуемое время прокачки воды через испытываемый
 участок для гидроиспытания продолжительностью 40 ч ($K=1$):

$$\tau_{пр} = 11 \left(\frac{20}{4} \right)^{1,4} \left(\frac{-6}{-10} \right)^{1,5} \left(\frac{4}{5} \right)^{-1,7} = 71 \text{ ч.}$$

Уточним время прокачки применительно к продолжительности
 испытания: $\tau_{и} = 60$ ч.

$$\tau_{np} = 71 \cdot \frac{60}{40} = 107 \text{ ч.}$$

Оцениваем величину относительного обледенения выходного участка трубопровода:

$$S_{\lambda} = -1,65 \cdot 10^{-3} \frac{T_{rp} \sqrt{\tau_{np}}}{D} = -1,65 \cdot 10^{-3} \frac{-6\sqrt{107}}{1,4} = 0,073.$$

Поскольку $S_{\lambda} < 0,2$, принимаем определенный выше параметр наполнения $Q = 1000 \text{ м}^3/\text{ч}$. $\tau_{np} = 107 \text{ ч}$, как рекомендуемое для испытания данного участка трубопровода.

Пример 2. Определить параметры наполнения трубопровода для проведения гидротестирования продолжительностью $\tau_{и} = 40 \text{ ч}$. Исходные параметры:

$L = 6 \text{ км}$ - протяженность испытываемого участка;

$D = 0,30 \text{ м}$ - диаметр трубопровода;

грунт - песок водонасыщенный;

T_{rp} = минус 15°C - температура грунта.

Температура трубопровода не должна превышать 40°C

($T_{доп}$).

Решение.

Задаемся значением температуры воды на входе в трубопровод $T_{в} = T_{доп} = 40^{\circ}\text{C}$ и производительностью наполнительных агрегатов $Q = 150 \text{ м}^3/\text{ч}$.

По графикам рис.2 для эталонного трубопровода диаметром $0,3 \text{ м}$ определяем требуемую для его испытания продолжительность прокачки: $\tau_{np}^* = 3 \text{ ч}$.

По формуле

$$\tau_{np} = K \tau_{np}^* \left(\frac{L}{L^*} \right)^{1,3} \left(\frac{T_{rp}}{T_{rp}^*} \right)^{1,3} \left(\frac{T_{в}}{T_{в}^*} \right)^{-1,3}$$

определяем время прокачки испытываемого трубопровода ($K=2$):

$$\tau_{np} = 3 \cdot 2 \cdot \left(\frac{6}{4} \right)^{1,3} \left(\frac{-15}{-10} \right)^{1,3} \left(\frac{40}{50} \right)^{-1,3} = 13 \text{ ч.}$$

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	5
2. Организация работ	7
3. Подготовительные работы	9
4. Земляные работы	10
5. Сварка и контроль качества сварных соединений трубопроводов	15
6. Транспортные и погрузочно-разгрузочные работы	29
7. Основные положения по защите трубопроводов от коррозии изоляционными покрытиями и тепловая изоляция трубопроводов	30
8. Укладка трубопроводов	32
9. Строительство переходов трубопроводов через естественные и искусственные препятствия	41
10. Строительство трубопроводов в особых природных условиях	42
11. Основные положения по электрохимической защите трубопроводов от подземной коррозии	51
12. Очистка полости и испытание	52
13. Основные положения по охране окружающей среды	61
14. Приемка в эксплуатацию законченных строительством промышленных трубопроводов	63
Приложения	65

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ

Строительство промышленных стальных
трубопроводов. Технология и организация

ВСН 005-88
Миннефтегазстрой

Издание ВНИИСТА

Редактор Г.К.Храпова
Корректор С.П.Михайлова
Технический редактор Т.Л.Датнова

Подписано в печать 9/II 1989 г.	Формат 60x84/16	
Печ.л. 6,5	Уч.-изд.л. 5,7	Бум.л. 3,25
Тираж 2000 экз.		Заказ 17

Ротапринт ВНИИСТА